

WI-911

IRRIGADOR BUCAL



ES Instrucciones de funcionamiento

Gracias por adquirir el irrigador bucal WI-911 de B.Well. El dispositivo facilita la limpieza eficaz del espacio interdental y la eliminación de la placa. Previene la aparición de sarro y es perfecto para prevenir la caries y las enfermedades periodontales. El irrigador bucal WI-911 es una pequeña unidad para el cuidado bucal de puentes, implantes, coronas y aparatos dentales. También puede utilizarse para masajear las encías, con el fin de mejorar la circulación sanguínea, y favorece la cicatrización de las encías. Sus tres modos de funcionamiento garantizan la eficacia máxima de la unidad.

1. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

ⓘ ADVERTENCIA

No utilice nunca las siguientes soluciones para la irrigación bucal:

- Sustancias y soluciones que contienen partículas suspendidas (decocciones, suspensiones, infusiones, etc.). Estas partículas pueden causar la obstrucción del tubo de succión y la boquilla. Soluciones que contienen aceites. El aceite es un disolvente orgánico y su uso puede tener un efecto erosivo en el tubo de succión y los componentes del dispositivo.
- Soluciones antisépticas (potasio permanganato, miramistina y otros fármacos antisépticos).
- Soluciones de enjuague bucal habituales.
- Soluciones salinas, pasta de dientes o sustancias químicas.

Autorizados para la irrigación bucal:

- Agua caliente limpia (hasta 40 °C). Utilice agua filtrada si el agua del grifo de su zona es de baja calidad.
- Enjuagues especiales para el uso con el irrigador (siempre mezclados en una proporción determinada con agua. Para más información sobre las proporciones recomendadas, consulte las instrucciones del fabricante del enjuague).

ⓘ **PRECAUCIÓN** Si se aplican soluciones especiales para el irrigador, asegúrese de limpiar el dispositivo con agua limpia caliente después del uso: llene de agua el depósito y realice un ciclo de irrigación adicional, drenando el dispositivo a través del a boquilla. Preste especial atención a las fechas de caducidad de las soluciones autorizadas. No utilice nunca soluciones caducadas.

ⓘ PRECAUCIÓN

- El dispositivo lleva baterías incorporadas. Evite arrojar al fuego, calentar, cargar, usar o dejar la unidad en lugares con temperaturas del aire elevadas.
- No utilice nunca el adaptador con un cable o toma de alimentación dañados.

⚠ PRECAUTIONS:

- No utilice el dispositivo con el adaptador de carga en el baño o en la ducha. No deje nunca ni guarde el adaptador de carga en un lugar donde pueda caer en una bañera, un fregadero o taza de WC. Esto puede producir electrocuciones o incendios.
- No intente agarrar un irrigador que haya caído en el agua, desenchúfelo primero.
- No sumerja el irrigador en agua.
- No utilice nunca el dispositivo con un adaptador de carga dañado o si el cable de alimentación no está bien conectado a la toma de alimentación. Esto puede producir electrocuciones, cortocircuitos o incendios.
- No rompa, doble, tire o retuerza nunca el cable de alimentación con una fuerza excesiva. No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación y no coloque el cable entre esos objetos. Esto puede producir electrocuciones o incendios. No sumerja el adaptador de carga en el agua ni lo lave nunca con agua. Esto puede producir electrocuciones o cortocircuitos.
- No conecte/desconecte nunca el adaptador de la toma de alimentación con las manos húmedas. Esto puede producir electrocuciones.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños. El incumplimiento de la norma puede dar lugar a accidentes o situaciones peligrosas, por ejemplo, la ingestión accidental de los accesorios o partes desmontables de la unidad por parte de un niño.
- Durante el mantenimiento, desconecte el cargador de la toma de alimentación. De lo contrario, podría producirse una electrocución.
- Limpie habitualmente la toma de alimentación y el adaptador de carga para evitar la penetración de polvo. El incumplimiento de esta norma puede dar lugar a incendios debido a daños en el aislamiento causados por la humedad y la acumulación de polvo.
- Revise en todo momento que el dispositivo funcione desde una fuente de alimentación con la tensión nominal pertinente. El incumplimiento de esta norma puede dar lugar a electrocuciones o incendios.
- No modifique, desmonte o repare el dispositivo por su cuenta. Esto puede producir incendios, electrocuciones o lesiones. Si se requiere una reparación (por ejemplo, para sustituir una batería), póngase en contacto con el centro de servicio autorizado de B.Well.
- No almacene la unidad en un lugar desde el que pueda caer y romperse (por ejemplo, en un fregadero).
- No utilice el dispositivo con boquillas sueltas.
- No utilice el dispositivo conectado a la toma de alimentación.

⚠ ADVERTENCIA:

- Los niños y las personas que no puedan utilizar el dispositivo y las personas con poca sensibilidad en la boca no deben utilizar el dispositivo. El incumplimiento de esta norma puede dar lugar a lesiones.
- Guarde las boquillas fuera del alcance de los niños, debido al riesgo de ingestión.
- Utilice el dispositivo únicamente para limpiar la boca. Si el chorro de agua se dirige a los ojos, la nariz, las orejas o la garganta puede producir lesiones graves. Asegúrese de ponerse en contacto con un dentista antes de utilizar el dispositivo en caso de estar recibiendo un tratamiento dental o de parodontosis grave.
- Las personas con dolores dentales o de encías no pueden utilizar el irrigador en ningún caso. Consulte a un dentista.
- Durante el uso, no presione la boquilla con fuerza contra los dientes o las encías, ya que podría producirle lesiones. Nunca llene el depósito con agua a una temperatura superior a 40 °C.
- Para desconectar el adaptador de carga de la toma de alimentación, tire siempre de la clavija y no del cable. El incumplimiento de esta norma puede dar lugar a electrocuciones, cortocircuitos o incendios.
- Mantenga limpio el dispositivo utilice solo agua limpia y caliente del grifo para la limpieza bucal. Algunos tipos de líquidos pueden dañar el dispositivo. Por esta razón, no utilice nunca líquidos de la lista de prohibiciones para la irrigación.
- Asimismo, no debe olvidarse nunca de drenar el agua restante del depósito y mantener el dispositivo en funcionamiento durante 2-3 segundos hasta que no salga más agua. Si no se cumplen las normas sanitarias y de higiene, puede producirse el crecimiento de hongos y bacterias, que son nocivos para la salud. Esto también puede producir malos olores y errores de funcionamiento.
- El dispositivo no está destinado al uso por parte de niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o personas sin la experiencia pertinente, excepto que se encuentren bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad y siempre que hayan recibido instrucciones de uso precisas. Asegúrese de que la unidad se encuentre fuera del alcance de los niños para que estos no puedan jugar con ella.

2. USO PREVISTO

El irrigador bucal WI-911 con accesorios está destinado a la prevención de:

- sangrado gingival, caries, enfermedades periodontales, gingivitis, patologías periimplantarias, irrigación medicada y masaje de la mucosa bucal;
- para una limpieza eficaz de los sistemas de ortodoncia y para el cuidado de la cavidad bucal y el espacio interdental;
- Está destinado al uso privado.

3. VOLUMEN DE ENTREGA

1. Irrigador bucal
2. 2 boquillas estándar
3. Depósito de agua
4. Cargador (adaptador)
5. Kit de batería (una célula)
6. Instrucciones de funcionamiento
7. Tarjeta de garantía
8. Caja

ⓘ **Nota:** puede haber humedad en el interior del depósito de agua o el tubo de succión en el momento de la compra. Esta humedad procedente del agua destilada para el ensayo del producto es segura para los humanos.


BOQUILLAS ESTÁNDAR para irrigador WI-911



Limpieza del espacio interdental de bacterias y partículas de alimentos. Masaje eficaz de las encías. Apto para la limpieza de puentes, implantes, coronas y aparatos.

El intervalo de sustitución recomendado es de 6 meses.

4. PREPARACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO

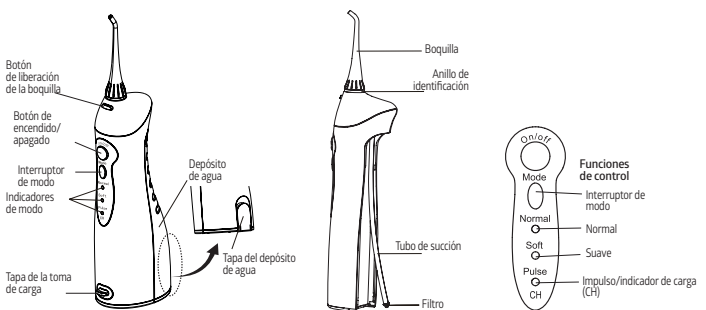

Pulse el botón de encendido/apagado para encender o apagar el dispositivo. Pulse el botón de modo para seleccionar el modo de chorro de agua deseado (normal, suave, impulso). El indicador de modo mostrará el modo seleccionado. Si quiere utilizar un modo diferente, pulse el interruptor de modo hasta que cambie al ajuste deseado. Al pulsar el interruptor de modo se pasará del modo normal al suave y al de impulsos.


Modo y su indicador

1. El interruptor de modo (al pulsarlo cambiará el ajuste del chorro de agua y la iluminación del indicador de modo pertinente).
2. Normal: limpieza bucal eficaz.
3. Suave: limpieza minuciosa para dientes y encías sensibles.
4. Pulso: limpieza y masaje de las encías.

ⓘ **Nota:** Cuando utilice el dispositivo por primera vez, pulse el botón de encendido/apagado para apagarlo y pruebe cada uno de los modos de chorro de agua con el depósito lleno de agua.

5. CARGA DEL DISPOSITIVO

1. Conecte el cargador en la toma de carga del irrigador y conecte el adaptador a una toma de alimentación (asegúrese de que no haya humedad en la toma del irrigador).
2. El indicador CH parpadeará mientras el irrigador se esté cargando; una vez que se cargue el dispositivo, el indicador CH se iluminará de forma continua.

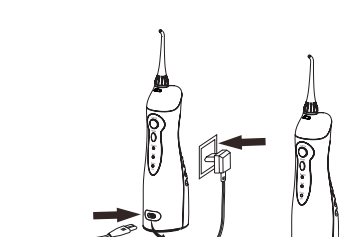

3. Cierre la toma de carga con la tapa una vez que se haya completado la carga.

ⓘ **Nota:** si el indicador CH sigue parpadeando durante y después del procedimiento, significa que la batería del irrigador debe cargarse. La carga de las pilas se completa en unas 8 horas.


6. USO DEL DISPOSITIVO

1. Coloque la boquilla en el hueco correspondiente de la unidad principal. Para extraer la boquilla, pulse el botón de liberación de la boquilla y tire de la boquilla hacia arriba.
2. Llene de agua el depósito con cualquiera de los métodos sugeridos:




ⓘ **PRECAUCIÓN** No utilice nunca un irrigador lleno de agua sin la boquilla, ya que puede producir un mal funcionamiento del dispositivo.

- Utilice solo agua limpia del grifo en todo momento.
 - No utilice las soluciones de la lista de prohibiciones, especificada al principio de las instrucciones, en la sección 1, «Precauciones de seguridad».
 - Para garantizar un funcionamiento sin problemas, asegúrese de que el irrigador esté apagado cuando se esté llenando el dispositivo con agua.
 - No utilice el dispositivo sin agua, excepto para expulsar el agua restante después del uso. Utilizar el dispositivo sin agua puede producir un funcionamiento erróneo.
3. Antes de pulsar el interruptor de alimentación, colóquese la boquilla en la boca. Inclínese sobre un lavabo y mantenga el dispositivo en posición vertical al mismo tiempo que dirige la boquilla hacia los dientes. Cierre ligeramente la boca durante la irrigación para evitar salpicaduras.
 4. El dispositivo empieza a funcionar en el modo preseleccionado. Al pulsar el interruptor de modo durante el uso se cambiará de modo. Un depósito completamente lleno permite entre 40 y 60 segundos de uso. Mantenga la boca ligeramente abierta para que el agua salga.
 5. Dirija el chorro lo más perpendicularmente posible hacia el espacio interdental o la fisura gingival. Desplácese lentamente por los dientes. Preste especial atención a la limpieza del espacio interdental y la zona alrededor de los aparatos. Para obtener mejores resultados, empiece la limpieza desde los molares (dientes posteriores) y pase gradualmente a los dientes frontales. Siga a lo largo de las encías, deteniéndose en los espacios entre los dientes. Continúe hasta que todas las zonas alrededor y entre los dientes estén completamente limpias. Recuerde siempre que la irrigación bucal no sustituye nunca el cepillado de los dientes. Lávese los dientes o la dentadura artificial durante al menos cinco minutos después de cada comida y a continuación utilice este dispositivo.
 6. Después del uso, pulse el botón de encendido/apagado para apagar el irrigador y retirelo de la boca.

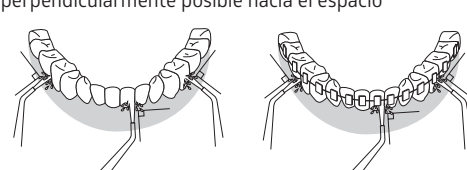

7. DESPUÉS DEL USO

1. Sin separar la boquilla del irrigador, abra la tapa del depósito de agua o separe el depósito y drene el agua.
2. Encienda el dispositivo durante unos segundos para drenar el agua restante.
3. Limpie el irrigador con un paño seco.

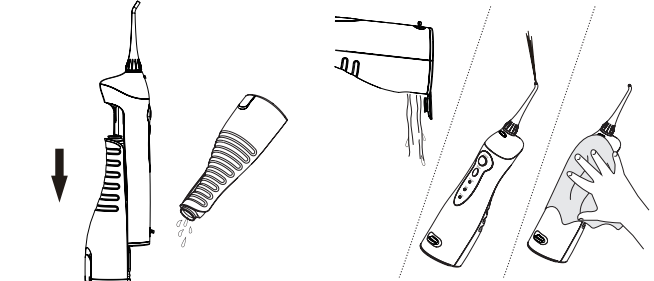

ⓘ NOTA:

- drene siempre el agua restante. Esto ayudará a prevenir la contaminación y el crecimiento de bacterias en el agua que ha permanecido en el dispositivo.
- Si no va a utilizar el dispositivo durante un tiempo prolongado, no se olvide de limpiar y secar el dispositivo antes de guardarlo.

8. LIMPIEZA Y CUIDADOS

Limpieza

Apague el dispositivo, separe el depósito de agua y la boquilla. Al lavarlo, no utilice nunca agua a una temperatura superior a 50 °C. Utilice solo agua o detergentes con pH neutro para limpiar el dispositivo. No utilice nunca sosa cáustica o abrasivos para la limpieza, ya que pueden dañarlo.

Unidad principal

Utilice un paño para limpiar la unidad principal. Utilice jabón líquido o agua para eliminar la suciedad difícil de alcanzar. Utilice solo detergentes con pH neutro. No utilice nunca sosa cáustica ni sustancias abrasivas (por ejemplo, vinagre o disolventes de cal), ya que pueden dañar el dispositivo.

- No sumerja nunca la unidad principal en agua.
- Después del lavado, seque la unidad principal con un paño.

Depósito de agua

- Enjuague el depósito con agua.
- Después de la limpieza, drene el agua del depósito.
- Si no va a utilizar el dispositivo durante una semana o más, seque el interior y el exterior del depósito.
- Utilice solo detergentes suaves con pH neutro para la limpieza.

Boquilla

- Enjuáguela con agua y séquela con un paño suave.
- El intervalo recomendado de sustitución de la boquilla es de 3-6 meses.

Tubo de succión

- Enjuáguelo con agua y séquelo con un paño suave.
- No lo doble, tire de él o retuerza.

9. POSIBLES PROBLEMAS

Problema	Causa	Solución
El irrigador no funciona.	Acaba de comprar el dispositivo o no se ha utilizado durante más de 3 meses.	Cargue la batería durante 8 horas.
El irrigador solo puede utilizarse durante unos minutos, incluso después de cargarlo.	La vida útil de la batería está a punto de finalizar.	Póngase en contacto con el centro de servicio.
	La batería no está suficientemente cargada.	Cargue la batería durante 8 horas.
No sale agua de la boquilla.	La boquilla está obstruida.	Sustituya la boquilla.
	La boquilla está deformada.	Sustituya la boquilla.
	El filtro está obstruido.	Limpie el filtro.
Water does not come from nozzle.	El depósito de agua está vacío.	Llene el depósito de agua.
	Posición incorrecta del dispositivo	Utilice la unidad principal en posición vertical.

10. ELIMINACIÓN DEL DISPOSITIVO Y DE LA BATERÍA

Una vez expirada la vida útil del dispositivo, y antes de su eliminación, asegúrese de retirar las baterías. No olvide protegerse los ojos y las manos al retirar la batería. Elimine la batería por separado de la unidad electrónica principal. En caso de duda sobre la eliminación de las baterías de la unidad electrónica, póngase en contacto con el centro de servicio o llame a la línea de asistencia.

Protección medioambiental y reciclaje:

El dispositivo está equipado con baterías de ion litio. Asegúrese de eliminar la batería en una localización oficialmente designada para ello, en caso de que haya una en su país. No desmonte o sustituya las baterías para seguir utilizando el dispositivo. Sustitúyalas únicamente en un centro de servicio autorizado. El dispositivo deberá eliminarse de conformidad con la normativa aplicable y no como residuo doméstico.

11. ESPECIFICACIONES

Tiempo de carga de la batería:	≈ 8 horas
Vida útil de la batería:	hasta 1 000 ciclos (carga/descarga)
Tipo de batería:	ion litio
Tiempo de funcionamiento en una carga:	≈ 70 minutos
Tensión nominal:	100-240 V, 50/60 Hz
Cargador (adaptador):	5,0 V \pm 600 mA
Dimensiones (anch. × alt. × prof.):	55 × 195 × 70 mm
Peso:	unidad principal: 253 g, cargador (adaptador): 65 g, 150 ml
Capacidad del depósito de agua:	40-60 segundos, según el modo de funcionamiento
Tiempo de funcionamiento con el depósito lleno:	1 600 impulsos por minuto
Frecuencia de impulsos de agua:	275-620 kPa
Presión mínima/máxima del chorro:	en 2 minutos
Apagado automático:	de -10 °C a +40 °C, HR 85 % máx.
Condiciones de almacenamiento:	de 0 °C a 40 °C, HR 85 % máx.

Condiciones de uso:
de 0 °C a 40 °C, HR 85 % máx.

Proteja el dispositivo frente a caídas e impactos. Mantenga el dispositivo lejos de temperaturas elevadas, evítese la luz solar directa.

12. EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS DEL ENVASE Y LA ETIQUETA

	SIGA LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO		ELIMINACIÓN PARA RECOGIDA SELECTIVA
	NOMBRE DEL FABRICANTE		MARCO DE PROTECCIÓN
	NÚMERO DE ARTÍCULO		GRADO DE PROTECCIÓN FRENTE A LA PENETRACIÓN EN LA CARCASA
	NÚMERO DE LOTE		ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, TEMPERATURA 0-40 °C
	NÚMERO DE SERIE		ESTADO DE ALMACENAMIENTO, TEMPERATURA -10-40 °C
	EQUIPO DE CLASE II		

La fecha de producción del dispositivo está codificada en su etiqueta, en el número de serie (SN): las dos cifras, el dígito hacen referencia a la semana de fabricación, las dos cifras, al año de fabricación.

13. NORMATIVA APLICADA

La muestra presentada del equipo se ha sometido a ensayo para el marcado CE según una Directiva de la UE y las normas siguientes:

- Directiva 2014/35/UE de bajo voltaje y
- Directiva 2014/30/UE de compatibilidad electromagnética.

14. INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

La validez de la garantía es de 2 años desde la fecha de compra para el dispositivo y de 6 meses para las boquillas estándar. Esta garantía no cubre los daños causados por un uso indebido. Cuando se detecte un defecto de fábrica durante el periodo de validez de la garantía se reparará dicha unidad defectuosa y si la reparación es imposible se sustituirá por una nueva. La garantía no cubre componentes ni accesorios sujetos a desgaste, ni pilas, estuches o envases del artículo.

Última revisión 2020-W50