

WI-911

MUNSKÖLJARE

SV Bruksanvisning

Tack för att du har köpt munsköjlaren WI-911från B.Well. Apparaten hjälper till med effektiv rengöring av utrymmet mellan tänderna och avlägsnande av plack. Det förhindrar att tandbitas bildas och är perfekt för förebyggande av karies och tandlossningsjukdomar. Munsköjlaren WI-911 är en liten enhet för munnen om du har tandbryggor, implantat, kronor och konor. Det kan också användas för tandkottsmassage som förbättrar blodcirkulationen och främjar tandkottsläkning. Tre driftslägen säkerställer enhetsens maximala effektivitet.

1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

❗ VARNING!

Använd aldrig följande som munsköjlmedel:

- Ämnen och lösningar som innehåller suspenderade partiklar (dekolor, suspensioner, infusion osv.). Sådana partiklar kan orsaka blockering av sugslangen och munstyckets öljehäliga lösningar. Om åa ett organiskt lösningsmedel och dess användning kan orsaka en dröjande effekt på sugslangen och komponenterna i apparaten.
- Antiseptiska lösningar (kaliumpermanganat, miramistin och andra antiseptiska läkemedel).
- Vanliga munsköjlingsmedel.
- Saltlösningar, tandkräm eller kemiska ämnen.

Tillåtet för munsköjning:

- Rent ljummet vatten upp till 40 °C). Använd filtrerat vatten om du har kravatten av dålig kvalitet i din region.
- Speciella sköjmedel för användning med munsköjlaren (blandas alltid i ett bestämt förhållande med vatten. För rekommenderade proportioner, se anvisningar från tillverkaren av munsköjlaren).

❗ FÖRSIKTIGT! Om speciella lösningar för används till munsköjlaren, se till att rengöra enheten med färskt ljummet vatten efter användning: fyll vattentanken med vatten och kör en extra munsköjlingscykel genom att tötma apparaten genom munstycket. Var uppmärksam på utgångsdatumet för tillåtna lösningar. Använd aldrig lösningar efter deras bestämda datum.

❗ FÖRSIKTIG!

- Apparaten har inbyggda batterier. Undvik att kasta dem i en eld, värma upp, ladda, använd eller lämna enheten på platser med hög luftfuktighet.
- Använd aldrig apparaten med skadad sladd eller stötkontakter.

⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:

- Använd inte apparaten tillsammans med laddningsadaptern i badet eller i duschen. Lämna aldrig eller förvara laddningsadaptern där den kan falla eller hamna i ett badkar, ett handfat eller en toalettstol. Detta kan leda till skada eller brand.
- Försök inte ta upp en munsköjlare som har fallit i vatten, koppla ur kontakten först.
- Sänk inte ned munsköjlaren i vatten.
- Använd aldrig apparaten med skadad laddningsadapter eller om naddaren är löst ansluten till eluttaget. Detta kan leda till elchock, kortslutning eller brand.
- Bryt, bøj, dra eller vidrör aldrig nåtådeln med överdriven kraft. Placera inte tunga föremål på nåtådeln och placera inte sladden mellan fingrarna föremål. Detta kan leda till elchock eller brand. Sänk in den laddningsadaptern i vatten och tvätta den aldrig med vatten. Detta kan leda till elchock eller kortslutning.
- Koppla aldrig in/ur adaptern från eluttaget med våda händer. Detta kan leda till elektriska stöt.
- Förvara apparaten utom räckhåll för barn. Underlåtenhet att följa regeln kan leda till olyckor och farliga situationer, till exempel att ett barn oavsiktligt sväljer tillbehören eller löstlagbara delar av enheten.
- Vid underhåll, anslut laddningsenheten från eluttaget.
- Underlåtenhet att följa detta kan resultera i elektriska stöt.
- Rengör nätkablaget och laddningsadaptern regelbundet för att undvika att damm tränger in i dem. Underlåtenhet att följa regeln kan leda till brand på grund av skadad isolering förorsakad av fuktighet och dammsamling. Kontrollera alltid att enheten drivs från en strömkälla med relevant märkspänning. Underlåtenhet att följa regeln kan leda till elektriska stöt
- Modifera , demontera eller reparera aldrig apparaten på egen hand. Detta kan leda till brand, elchock eller personskada. Om reparation behövs (till exempel för att byta ut ett batteri) kontakta det B.Wells auktoriserade servicecenter.
- Förvara inte enheten där den kan falla och brytas i bitar (t.ex. på ett handfat).
- Använd inte apparaten med bortpappade munstycken.
- Använd inte apparaten när den är ansluten till eluttaget.

⚠ VARNING:

- Barn och personer som inte kan använda apparaten och personer med medelsvår munhåla ska inte använda apparaten. Underlåtenhet att följa denna anvisning kan leda till skador.
- Förvara munstyckena utom räckhåll för barn på grund av sväljningsrisk.
- Använd apparaten endast för att rengöra munnen. Om vattenstrålen riktas mot ögon, näsa, öron eller hals kan det förorsaka orsaka en allvarig skada. Se till att kontakta en tandläkare innan du använder enheten för att få dina tänder behandlade och om du har allvarig parodontitis.
- Människor som lider av tandvärk eller tandkottsmärta kan inte använda munsköjlaren i vilket fall. Konsultera tandläkare
- Tryck inte munstycket hårt mot tänder eller tandkött under användning, eftersom det kan orsaka skada. Håll aldrig vatten med en temperatur över 40 °C i tanken.
- Koppla alltid ur laddningsadaptern från eluttaget och håll i den förstnämnda i kontakten istället för i sladden. Underlåtenhet att följa denna anvisning kan leda till elchock, kortslutning eller brand.
- Håll apparaten ren, använd endast färskt och ljummet kravatten för munrengöring. Vissa typer av vätskor kan skada apparaten. Använd därför aldrig vätskor från den förbjudna listan för munsköjning.
- Göm aldrig att tötma det återstående vätnet från tanken och använd apparaten i 2-3 sekunder tills vatten har tagit slut. Om inga häls- och hygienregler följs kan detta leda till tillväxt av svampar och bakterier som är skadliga för hälsan. Detta kan också orsaka luktf- och funktionsstörningar.
- Apparaten är inte avsedd att användas av barn eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller personer utan relevant expertis, såvida de inte övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet, och förusatt att de har fått exakta bruksanvisningar. Se till att apparaten inte är inom räckhåll för barn att leka med.

2. ANVÄNDNING

Munsjöjlare WI-911 med tillbehör är avsedd att förhindra:
• tandkottsbloodning, karies, parodontala sjukdomar, gingivit,
• periimplantatpatologi; medicinerad munsjöjning och massage av munhinnan;
• För effektiv rengöring av tandanordningssystem och för vård av munhålan och mellanrummet mellan tänderna.

- Den är avsedd för privat bruk.

3. OMFATTNING AV LEVERANS

- Munsjöjlare
- 2 st. standardmunstycken
- Vattentank
- Laddare (adapter)
- Batterisats (en cell)
- Bruksanvisning
- Garantibevis
- Box


❗ **Obs!** Det kan finnas fukt inuti vattentanken eller i sugslangen vid inköpstillfället. Detta är fukt från destillerat vatten som används för produkttestning och är säkert för människor.

STANDARDMUNSTYCKEN FÖR WI-911-bevattning



Rekommenderat bytesintervall är 6 månader.

4. FÖRBEREDELSE INFÖR ANVÄNDNING

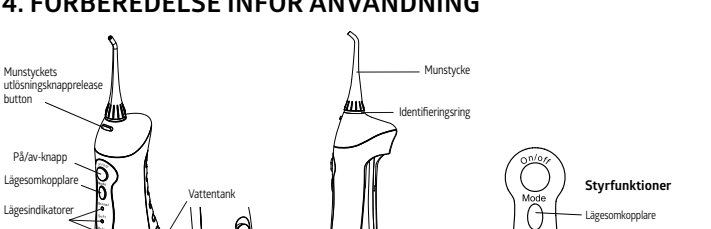

Tryck på På/av-knappen för att slå på/av apparaten. Tryck på knappen Läge för att välja önskat läge för vattenstrålen: normal, mjuk, puls. Det valda läget visas med lagesymbolen. Om du vill använda ett annat läge trycker du på lagesomkopplaren tills den ändras till önskad inställning. Genom att trycka på lagesomkopplaren ändras läget från Normal till Mjuk och Puls.

Läge och leds indikator

- Lagesomkopplaren (genom att trycka på den ändras vattenstrålens inställning och belysningen av aktuella lagesymboler).
- Normal** - effektiv munrengöring.
- Mjuk** - noggrann rengöring för tandkasta tänder och tandkött.
- Puls** - rengöring och massage av tandkötet.

❗ **Obs!** När du använder enheten för första gången, tryck på På/Av-knappen för att slå på den och testa vart och ett av vattenstrålens lägen med tanken fylld med vatten.

5. LADDA APPARATEN


- Anslut adapterkabeln till munsjöjlarens sockel och anslut adaptern till ett eluttag (se till att ingen fukt finns inuti bevattningsuttaget).
- CH-indikatorn blinkar medan bevattningsmaskinen laddas; när apparaten är laddad tänds CH-indikatorn kontinuerligt.
- Stäng laddningssockeln med ett lock när laddningen är klar.

❗ **Obs!** Om CH-indikatorn fortsätter att blinka under och efter proceduren innebär det att munsjöjlarens batteri måste laddas. Batteriladdningen är klar på cirka 8 timmar.

6. ANVÄND APPARATEN

1. Fäst munstycket i relevant del av huvudenheten. För att dra ut munstycket, tryck på knappen för att frigöra munstycket och dra munstycket uppåt.

2. Fyll tanken med vatten med någon av de föreslagna metoderna.

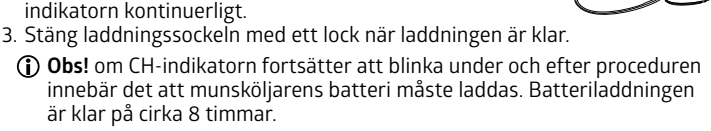

❗ **Obs!** När du använder enheten för första gången, tryck på På/Av-knappen för att slå på den och testa vart och ett av vattenstrålens lägen med tanken fylld med vatten.

5. LADDA APPARATEN


- Anslut adapterkabeln till munsjöjlarens sockel och anslut adaptern till ett eluttag (se till att ingen fukt finns inuti bevattningsuttaget).
- CH-indikatorn blinkar medan bevattningsmaskinen laddas; när apparaten är laddad tänds CH-indikatorn kontinuerligt.
- Stäng laddningssockeln med ett lock när laddningen är klar.

❗ **Obs!** Om CH-indikatorn fortsätter att blinka under och efter proceduren innebär det att munsjöjlarens batteri måste laddas. Batteriladdningen är klar på cirka 8 timmar.

6. ANVÄND APPARATEN

1. Fäst munstycket i relevant del av huvudenheten. För att dra ut munstycket, tryck på knappen för att frigöra munstycket och dra munstycket uppåt.

2. Fyll tanken med vatten med någon av de föreslagna metoderna.

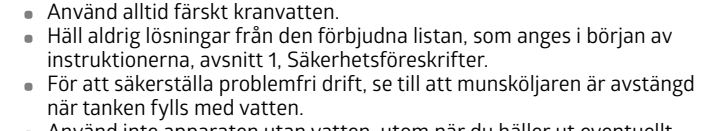

❗ **Obs!** När du använder enheten för första gången, tryck på På/Av-knappen för att slå på den och testa vart och ett av vattenstrålens lägen med tanken fylld med vatten.

5. LADDA APPARATEN

- Anslut adapterkabeln till munsjöjlarens sockel och anslut adaptern till ett eluttag (se till att ingen fukt finns inuti bevattningsuttaget).
- CH-indikatorn blinkar medan bevattningsmaskinen laddas; när apparaten är laddad tänds CH-indikatorn kontinuerligt.
- Stäng laddningssockeln med ett lock när laddningen är klar.

❗ **Obs!** Om CH-indikatorn fortsätter att blinka under och efter proceduren innebär det att munsjöjlarens batteri måste laddas. Batteriladdningen är klar på cirka 8 timmar.


5. Rikta strålen så vinkelrätt mot mellanrummet mellan tänderna eller tandkottsskärren som möjligt. Växla långsamt mellan tänderna. Var särskilt uppmärksam på rengöring av mellanrummet och området runt tandställningar. För bättre resultat, börja rengöringen från kindtänderna (bakre tänder) och övergå gradvis till främre tänder. Följ tandkötet och stanna runt mellanrummet mellan tänderna. Fortsätt tills alla zoner runt och mellan tänderna är helt rengjorda.

Tänk alltid på att munsjöjlningen aldrig ska ersätta tandborstning. Rengör tänderna eller den artificiella protesen i minst fem minuter efter måltider och använd sedan denna apparat.

6. Efter användning, tryck på På/av-knappen för att stänga av munsjöjlaren och låt den bota den i munnen.

7. EFTER ANVÄNDNING

- Öppna vattentanklocket eller lossa tanken utan att lossa spolningsmunstycket, och töm ut vattnet.
- Slå på apparaten i några sekunder för att tötma det återstående vätnet.
- Torka av sköjmaskinen med en torr trasa.

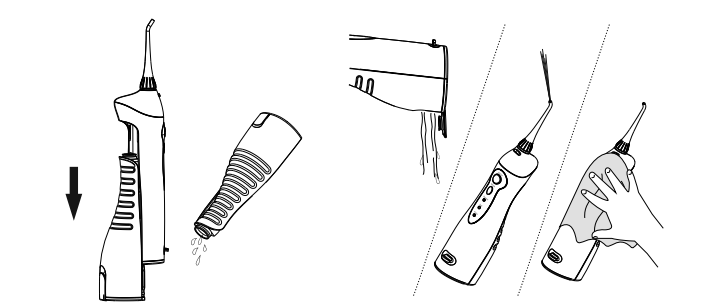

❗ **Obs!**

- Tom alltid ut det återstående vätnet. Detta hjälper till att förhindra kontaminering och tillväxt av bakterier i vatten som finns kvar i enheten.
- Om du har för avsikt att inte använda enheten under en längre tid, glöm inte att torka av apparaten och låta den lufttorka före förvaring.

8. SKÖTSEL OCH RENGÖRING

Rengöring

Stäng av enheten, lossa vattentanken och munstycket. Använd vitt vättt aldrig vatten med temperatur över 50 °C. Använd endast vatten eller PH-neutrala rengöringsmedel för att rengöra enheten. Använd aldrig kaustiskaoda eller slipmedel för rengöring eftersom de kan skada den.

Huvudenhet

Använd ett tyglapp för att rengöra huvudenheten. Använd flytande tvål eller vatten för att avlägsna svåråtkomlig smuts. Använd endast PH-neutrala rengöringsmedel.

Använd aldrig frätande och slipande ämnen (t.ex. åttika eller kalklösningmedel), eftersom det kan skada apparaten.

- Sänk aldrig ner huvudenheten i vatten.

Torka av huvudenheten med en trasa efter vätt.

Vattentank

- Sköj tanken med vatten.
- Tom tanken på vatten efter rengöring.
- Om du inte har för avsikt att använda apparaten på en vecka eller längre, låt tanken torka på en ytt- och utsida.
- Använd endast mjukt PH-neutralt rengöringsmedel för rengöring.

Munstycke

- Sköj med vatten och torka av med en mjuk trasa.
- Rekommenderat intervall för att byta munstycke är 3-6 månader.

Sugslang

- Sköj med vatten, torka av med en mjuk trasa.
- Bøj, dra eller vidrör inte.

9. POTENTIELLA PROBLEM

Problem	Orsak	Åtgärder
Munsjöjlaren fungerar inte	Du har precis köpt apparaten eller den har inte använts i mer än 3 månader.	Ladda batteriet i 8 timmar
Munsjöjlaren kan endast användas i flera minuter, även efter laddning	Batteriets driftcykel är på väg att slutas.	Kontakta servicecentret
Lågt vattentryck	Batteriet är inte tillräckligt laddat.	Ladda batteriet i 8 timmar
Det kommer inget vatten från munstycket	Munstycket är igensatt.	Byt munstycket
	Munstycket är förvringat.	Byt munstycket
	Filtret är igensatt.	Rengör filtret
	Vattentanken är tom.	Häll vatten i tanken
	Felaktigt läge på apparaten	Använd huvudenheten i upprätt läge

10. BORTSKAFFNING AV BATTERIER OCH APPARATER

Se till att ta bort batterierna vid utgången av apparatens livslängd och före BORTSKAFFNING. Glöm inte att skydda ögon och händer när du tar bort batteriet. Bortskaffa batteriet avskilt från huvudelektronikenheten. Vid frågor om borttagning av batterier från elektronikenheten, kontakta servicecenter eller ring till hjälpelinjen.

Miljöskydd och återvinning:
Apparaten är utrustad med litiumbatterier. Se till att batteriet bortskaffas på en officiellt angiven plats, om det finns en sådan i ditt land. Demontera eller byt inte batterier för att fortsätta använda enheten. Se till att de endast bryts ut vid ett auktoriserat servicecenter. Apparaten ska bortskaffas i enlighet med tillämpliga standarder i stället för att bortskaffas som hushållsavfall.

11. SPECIFICATIONER

Batteriets laddningstid:	= 8 timmar
Batteriets livslängd:	upp till 1000 cykler (laddning/ urladdning)
Batterityyp:	Li-Ion
Driftstid för en laddning:	= 70 minuter
Märkspänning:	100-240 V, 50/60 Hz
Laddare (adapter):	5,0 V ±600 mA
Mått (b x h x d):	55 x 195 x 70 mm
Vikt:	huvudenhet - 253 g, laddare (adapter) - 65 g
Vattentankkapacitet:	150 ml
Drifttid med full tank:	40-60 sekunder, beroende på driftsläge
Vattenspulsfrekvens:	1600 pulser per minut
Lågsta/högsta strålträck:	275-620 kPa
Automatisk avstängning:	12 minuters drift
Förvaringsförhållanden:	från -10 °C till +40 °C, R.H. Högst 85 %
Användningsvillkor:	från 0 °C till 40 °C, R.H. Högst 85 %

Skydda apparaten från fall och stötar. Håll enheten borta från höga temperaturer, undvik direkt solljus.

12. FÖRKLARING AV SYMBOLER PÅ FÖRPACKNING OCH ETIKETT

Tillverkningsdatumet för apparaten anges i etiketten , i serienumret (SN): de två första siffrorna avser tillverkningsveckan, de två andra siffrorna i tillverkningsåret.

13. TILLAMPAD STANDARD

Det inlämnade provexemplaret av ovanstående utrustning har testats för CE-märkning av EU-direktiv och följande standarder:

- Lägsplaneringsdirektiv 2014/35/EU
- Direktiv 2014/30/EU om elektromagnetisk kompatibilitet.

14. GARANTIFÖRMÅNING

Garantiperioden löper 2 år från inköpsdatum för enheten och 6 månader för standardmunstycken. Denna garanti gäller inte för skador som förorsakats av felaktig användning. När ett tillverkningsfel upptäcks under garantiperioden repareras en felaktig enhet eller, om reparation är omöjlig, byts den ut mot en annan. Garantin omfattar inte komponenter och förbrukningsvaror som är föremål för slitage eller för batterier, påsar och produktens förpackning.

Senaste revidering 2021-W09

■ B.Well Swiss AG
Bahnhofstrasse 24, 9443 Widnau, Schweiz
www.bwell-swiss.ch

WI-911

ORAL IRRIGATOR

DA Betjeningsvejledning

Tak fordi du købt WI-911 oral irrigator fra B.Well.
Apparatet er nøjagtigt til effektiv rengøring af mellemrum mellem tænder og fjernelse af plak.

Det udelukker tandsten forekomst og er perfekt til forebyggelse af karies og parodontale sygdomme.
WI-911 oral irrigator er en lille enhed til mundpleje, hvis du har tandbryr, implantat, kronor og broer.

Det kan også bruges til tandkøtsmassage, der forbedrer blodcirkulationen og fremmer tandkøtshealing.
Tre driftstilstande sikrer den maksimale effektivitet af enheden.

1. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Brug aldrig følgende som opløsninger til oral skyllning:

- Stoffer og opløsninger, der indeholder svævestof (dekontraktioner, suspensioner, infusioner osv.). Sådanne partikler kan forårsage obstruktion af sugslangen og dysens ølshedsopløsninger. Ole er et organisk opløsningsmiddel, og dets anvendelse kan have en drøende virkning på sugslangen og komponenterne i apparatet.

- Antiseptiske opløsninger (kaliumpermanganat, miramistin og andre antiseptiske lægemidler).
- Almindelige munskyllsvæsker.
- Saltopløsninger, tandpasta eller kemiske stoffer.

Tilladt til oral skyllning:

- Rent lukket vand (op til 40 °C). Brug filtreret vand, hvis du har dårligt vandhænvand i din region.
- Særlige skyllsvæsker til brug med irrigatoren (blandes altid i et bestemt forhold med vand. For anbefalede proportioner henvises til produktproducentens instruktioner).

❗ **FORSIGTIG!** Hvis der anvendes specielle opløsninger til irrigatoren, skal du sørge for at rengøre enheden med frisk lukket vand efter brug. Fyld vattanken med vand og kør en ekstra irrigationscyklus ved et tötme apparatet gennem dysen.
Var meget opmærksom på udløbsdatoerne for de tilladte løsninger.
Brug aldrig forældede løsninger.

❗ FÖRSIGTIG!

- Apparatet har indbyggede batterier. Undgå at kaste det i brand, opvarmning, opladning, brug forlænge endhede på steder med høj lufttemperatur.

⚠ FÖRHÖLDSREGLER:

- Brug ikke apparatet med opladningsadaptern i badet eller i bruseren. Forläd aldrig, og opbevar aldrig opladningsadaptern, hvor den kan falde eller komme i et badekar, en vask eller en WC-pande. Dette kan resultere i elektrisk stød eller brand.
- Hvis du har tandbryr, implantat, der er faldet i vand, træk stikket ud først.
- Skyllapparatet må ikke nedsænkes i vand.
- Brug aldrig apparatet med en beskadiget opladningsadapter, eller hvis strömledningen er töt sluttet stötkontakten. Dette kan resultere i elektrisk stöd, kortslutning eller brand.

Opladningsadaptern må ikke nedsænkes i vand og må aldrig vaskes med vand. Dette kan resultere i elektrisk stöd eller kortslutning.

❗ **Tilslut/frakobl aldrig adapteren fra stötkontakten med våde händer.** Dette kan resultere i elektrisk stöd.

• Opbevar apparatet utilgængeligt for børn. Manglende overholdelse af reglen kan resultere i ulykker og farlige situationer, f.eks. utilsigtet indtagelse af tilbehør eller affælgelige dele af enheden af et barn.

• Under vedligeholdelse skal opladeren sættes ud af stötkontakten. Manglende overholdelse af dette kan resultere i elektrisk stöd.

• Rengør jævligt stikket og opladningsadapteren for at undgå stöv på opladeren og overholdelse af reglen kan resultere i brand på grund af beskadiget isolering forårsaget af fugt og støvakkumulering.

• Kontroller til enhver tid, at enheden virker fra en strömlednig med den relevante nominelle spænding. Manglende overholdelse af reglen kan resultere i elektrisk stöd eller brand.

- Modificer aldrig apparatet, demonter eller reparer det på egen hånd. Dette kan resultere i brand, elektrisk stöd eller en skade. Hvis reparation er nødvendig (f.eks. for at udskifte et batteri), skal du kontakte det autoriserede servicecenter i B.Well.
- Opbevar ikke enheden hvor den kan falde og gå i stykker (f.eks. på en vask).
- Brug ikke apparatet med tabte dyser.
- Brug ikke apparatet, der er tilsluttet stötkontakten.

❗ ADVARSEL:

- Børn og personer, der ikke er i stand til at betjene apparatet, og personer med svage sanser i mundhulen bør ikke bruge apparatet. Manglende overholdelse af reglen kan resultere i personskader.
- Opbevar dyserne utilgængeligt for børn på grund af synkefare.
- Brug kun apparatet til at rense munden. Vandstrålen rettet mod øjne, næse, ører eller hals kan forårsage en alvorlig skade. Sørg for at kontakten er tændt, før du bruger enheden i tilfælde af at få dine tænder behandlet og alvorlig parodontitis.

• De mennesker, der lider af tandpine eller tandkøtsmerter, kan ikke bruge vandringsmaskinen i alle tilfælde. Søg tandlægens råd.

• Under brug må dysen ikke trykkes tæt til tænder eller tandkød, da det kan forårsage skade. Hæld aldrig vand med en temperatur på over 40 °C i tanken.

• Tag altid opladningsadapteren ud af stötkontakten og hold den førstnævnte på stikket i stedet for ledningen. Manglende overholdelse af reglen kan resultere i elektrisk stöd, kortslutning eller brand.

• Hold apparatet rent, brug kun frisk og lukket postevand til mundrengøring. Nogle typer væsker kan beskadige apparatet. Brug derfor aldrig væsker fra den forbudte liste til vanding.

• Efter brug må du aldrig gløkke at tötme det resterende vand fra tanken og betjene apparatet i 2-3 sekunder, indtil der ikke vises mere vand. Hvis der ikke overholdes sundheds- og hygiejnerregler, kan dette resultere i vækst af svampe og bakterier, som ser sundhedsudkaldige. Dette kan også forårsage lugt og funktionsfejl.

• Apparatet er ikke beregnet til brug af børn eller personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller personer uden relevant ekspertise, mindreindre de er under opsyn af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed, og forusatt at de har fået præcise brugsanvisninger. Sørg for, at apparatet ikke er inden for rækkevidde af børn til leg.

WI-911

MUNNSKYLLER

B. Well

Caring for everyone

SWISS CONTROLLED

NO Bruksanvisning

Takk for at du kjøpte WI-911 munnskyllemaskin fra B.Well. Apparatet er nyttig for effektiv rengjøring av plassen mellom tennene og plaktkjerring. Det utelukker tannstartforekomst og er perfekt for forebygging av karies og paradontale sykdommer. WI-911 munnskyllemaskin er en liten enhet for munnpleie hvis du har tannbroer, implantater, kroner og braketter. Det kan også brukes til tannkjøttmassasje som forbedrer blodsirkulasjonen og fremmer tannkjøthelse. Tre driftsmoduser sikrer maksimal effektivitet på enheten.

1. SIKKERHETSFORHOLDSREGLER

⚠ **ADVARSEL!**
Bruk aldri følgende som løsninger for munnskylling:

- Stoffer og løsninger som inneholder svevestøv (dekoksjoner, suspensjoner, infusjoner osv.). Slike partikler kan forårsake blokkering av sugeslangen og dysens oljeholdige løsninger. Olje er et organisk løsemiddel, og bruken kan ha eroderende effekt på sugeslangen og komponentene i apparatet.
- Antiseptiske løsninger (kallumpermanganat, miramistin og andre antiseptiske legemidler).
- Vanlige munnskyllingsløsninger.
- Saltløsninger, tannkrem eller kjemiske stoffer.

Tillatt for oral skylling:

- Rengjør lukket vann (opptil 40 °C). Bruk filtrert vann hvis du har dårlig vannkvalitet i din region.
- Spesielle skyllinger til bruk med skylleapparat (alltid blandet i et bestemt forhold med vann. For anbefalte proporsjoner, se skylleprodusentens instruksjoner).
- ⚠ **FORSIKTIG!** Hvis spesielle løsninger for vanning brukes, må du sørge for å rengjøre enheten ved ferskt lukket vann etter bruk. Fyll vanntanken med vann og kjør en ekstra vanningssyklus ved å tømme apparatet gjennom dysen. Vær oppmerksom på utlupsdatoene for tillatte løsninger. Bruk aldri utdaterte løsninger.

- ⚠ **FORSIKTIG!**
 - Apparatet har innbygde batterier. Unngå å kaste den i brann, oppvarming, lading, bruk eller forlat enheten på steder med høy lufttemperatur.
 - Bruk aldri adapteren med skadet ledning eller strømkontakt.

⚠ **FORHOLDSREGLER:**

- Ikke bruk apparatet med ladeadapteren i badet eller i dusjen. Forlat aldri, og oppbevar heller ikke ladeadapteren der den kan falle eller komme i et badekar, en vask eller en WC-panne. Dette kan føre til elektrisk støt eller brann.
- Ikke prøv å nå en vannvann som har falt i vann, trekk ut støpselen først.
- Ikke senk skylleapparatet i vann.
- Bruk aldri apparatet med skadet ladeadapter, eller hvis strømledningen er løst koblet til stikkontakten. Dette kan føre til elektrisk støt, kortslutning eller brann.
- Blyt, bøy, trekk eller vri aldri strømledningen med overdreven kraft. Ikke plasser tunge gjenstander på strømledningen og ikke plasser ledningen mellom slike gjenstander. Dette kan føre til elektrisk støt eller brann. Ikke senk ladeadapteren i vann, og vask den aldri med vann. Dette kan føre til elektrisk støt eller kortslutning.
- Koble aldri adapteren til/fra stikkontakten med våte hender. Dette kan føre til elektrisk støt.
- Oppbevar apparatet utilgjengelig for barn. Unnlattelse av å overholde regelen kan føre til ulykker og farlige situasjoner, for eksempel utilsiktet sveiging av tilbehøret eller avtagbare deler av enheten av et barn.
- Under vedlikehold, koble ladeenheten ut av stikkontakten. Unnlattelse av å observere dette kan føre til elektrisk støt.
- Rengjør støpslet og ladeadapteren regelmessig for å unngå støvinnhenging på dem. Manglende overholdelse av regelen kan føre til brann på grunn av skadet isolasjon forårsaket av fuktighet og støvakкумуляtion.
- Kontroller til enhver tid at enheten fungerer fra en strømkilde med den relevante nominelle spenningen. Manglende overholdelse av regelen kan føre til elektrisk støt eller brann.
- Modifiser aldri apparatet, demonter eller reparer det på egen hånd. Dette kan føre til brann, elektrisk støt eller skade. Hvis reparasjon er nødvendig (for eksempel for å bytte ut et batteri), kontakt det autoriserte servicesenteret i B.Well.
- Ikke oppbevar enheten der den kan falle og brytes i biter (f.eks. på en vask).
- Ikke bruk apparatet med tapte dyser.
- Ikke bruk apparatet som er koblet til stikkontakten.

⚠ **ADVARSEL:**

- Barn og personer som ikke er i stand til å betjene enheten, og personer med svake munnhulesanser, skal ikke bruke apparatet. Manglende overholdelse av regelen kan føre til skader.
- Oppbevar dysene utilgjengelig for barn på grunn av svelgingsfare.
- Bruk apparatet utelukkende til å rengjøre munnen. Vannstrålen rettet mot øyne, nese, ører eller hals kan forårsake en alvorlig skade. Sørg for å kontakte en tannlege før du bruker enheten i tilfelle tannbehandling og alvorlig parodontose.
- Personer som lider av tann- eller tannkjøtt smerter, kan ikke bruke skylleapparatet i alle tilfeller. Søk tannlegeråd.
- Under bruk, ikke trykk munstykket tett til tenner eller tannkjøtt, siden det kan forårsake skade. Hell aldri vannet med temperatur over 40 °C i tanken. Koble alltid ladeadapteren fra stikkontakten, hold førstnevnte på støpslet, istedenfor ledningen. Manglende overholdelse av regelen kan føre til elektrisk støt, kortslutning eller brann.
- Hold apparatet rent, bruk bare ferskt og lukket krannvann for munnrengjøring. Noen typer væsker kan gjøre skade på apparatet. Bruk derfor aldri væsker fra den forbadte listen til vanning.
- Etter bruk må du aldri glemme å tømme det gjenværende vannet fra tanken og bruke apparatet i 2-3 sekunder til det ikke kommer mer vann. Hvis ingen helse- og hygieneregler overholdes, kan dette føre til vekst av sopp og bakterier, som er helseskadelige. Dette kan også forårsake lukt og funksjonsfeil.
- Apparatet er ikke beregnet til bruk av barn eller personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer uten relevant ekspertise, med mindre de er under tilsyn av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet, og forutsatt at de har fått nødvendige bruksanvisninger. Pass på at apparatet ikke er innen rekkevidde for barn for lek.

2. BEREGNET BRUK

WI-911 munnskyllemaskin med tilbehør er ment å forhindre:

- tannkjøttblødning, karies, paradontale sykdommer, gingivitt, perimplantatpatologi, medisintert skylling og massasje av munnslimhinnen;
- for effektiv rengjøring av ortodontiske systemer og for pleie av munnhulen og mellomrommet mellom tennene.
- Den er beregnet på privat bruk.

3. OMFANG AV FORSYNING

1. Munnskyller
2. 2 standarddyser
3. Vanntank
4. Lader (adapter)
5. Batterisett (en celle)
6. Bruksanvisning
7. Garantikort
8. Boks

- ⚠ **Merknad:** Det kan være fuktighet inne i vanntanken eller sugeslangen på kjøpstidspunktet. Dette er fuktighet fra destillert vann som brukes til produktprøving, og er trygt for mennesker.

STANDARDDYSER for WI-911-skylleapparat

Anbefalt erstatningsintervall er 6 måneder.

4. GJØR DEG KLAR TIL Å JOBBE

Trykk på På/av-knappen for å slå apparatet på/av. Trykk på modusknappen for å velge ønsket vannstrålemodus (normal, myk, puls). Den valgte modusen vil bli vist av modusindikatoren. Hvis du vil bruke en annen modus, trykk på modusbryteren til den endres til ønsket innstilling. Trykk på modusbryteren for å endre modusen fra Normal til Myk og Puls.

Modus og indikator

1. Modusbryteren (trykk på den vil endre vannstråleinnstillingen og belysningen av den relevante modusindikatoren).
2. **Normal** – effektiv munnrengjøring.
3. **Myk** – forsiktig rengjøring for sensitive tenner og tannkjøtt.
4. **Puls** – rengjøring og massasje av tannkjøtt.

- ⚠ **Merknad:** Når du bruker enheten for første gang, trykk på På/Av-knappen for å slå den på og teste hver av vannstrålemodusene med tanken fylt med vann.

5. LADER

1. Koble adapterledningen til irrigator ladekontakten og koble adapteren til en stikkontakt (sørg for at det ikke er fuktighet inne i irrigator kontakten).
2. CH-indikatoren blinker mens skylleapparatet lades, når apparatet er ladet, vil CH-indikatoren lyse kontinuerlig.
3. Lukk ladekontakten med en hette etter at ladingen er fullført.
- ⚠ **Merknad:** Hvis CH-indikatoren fortsetter å blinke under og etter prosedyren, betyr det at skyllebatteriet må lades. Batterilading er fullført i løpet av ca. 8 timer.

6. BRUK AV APPARATET

1. Fest dysen til den aktuelle utsparingen av hovedenheten. For å trekke ut dysen, trykk på dyseløslingsknappen og trekk dysen oppover.
2. Fyll tanken med vann ved hjelp av en av de foreslåtte metodene:

- ⚠ **FORSIKTIG!** Bruk aldri en vannfylt skyllemaskin uten dysen, noe som kan forårsake feil på enheten.

- Bruk bare ferskt krannvann til enhver tid.
- Hell aldri løsninger fra den forbadte listen, spesifisert i begynnelsen av instruksjonene, del 1. Sikkerhetsforholdsregler.
- For å sikre problemfri drift, sørg for at skylleapparatet er slått av når tanken fylles med vann.
- Ikke bruk apparatet uten vann, unntatt der du heller ut gjenværende vann etter bruk. Bruk av apparatet uten vann kan føre til en feil.

3. Før du trykker på strømbryteren, plasser dysen i munnen. Bøy over et håndvask, og hold apparatet oppreist samtidig som dysen rettes mot tennene. Lukk munnen litt under skylling for å hindre sprut.
4. Enheten begynner å fungere i forhåndsvalgt modus. Trykk på modusbryteren under bruk for å endre modusen. En fullstendig fylt vanntank gir 40 til 60 sekunders bruk. Hold munnen litt åpen for at vannet skal helle ut.
5. Rett strålen så vinkelrett inn i rommet mellom tennene eller tannkjøttspalten som mulig. Beveg deg sakte langs tennene. Vær spesielt oppmerksom på rengjøring av det interdental rommet og området rundt brakettene. For bedre resultater, begynn å rengjøre fra jeksline

og skift gradvis til fortennene. Følg langs tannkjøttet, og stopp rundt mellomrommene mellom tennene. Fortsett til alle soner rundt og mellom tennene er fullstendig rengjort. Husk alltid at munnskylling aldri vil erstatte tannbørsting. Rengjør tennene eller den kunstige protesen i minst fem minutter etter måltider, og bruk deretter denne enheten.

6. Etter bruk, trykk på På/av-knappen for å slå av skylleapparatet og fjern det fra munnen.

7. ETTER BRUK

1. Uten å løse skyllemunnstykket, åpne vanntankheten eller løsne tanken og drenerer vann.
2. Slå på apparatet i noen sekunder for å tømme det gjenværende vannet.
3. Tørk skyllevæskan med en tørr klut.

- ⚠ **MERKNAD:**
 - Tøm alltid det gjenværende vannet. Dette vil bidra til å forhindre forurensning og vekst av bakterier i vann som forble i enheten.
 - Hvis du ikke har tenkt å bruke enheten i lang tid, må du ikke glemme å tørke og tørke apparatet før oppbevaring.

8. PLEIE OG RENGJØRING

Rengjøring

Slå av enheten, løsne vanntanken og dysen. Når du vasker, bruk aldri vann med temperatur over 50°C. Bruk bare vann eller PH-nøytrale rengjøringsmidler for å rengjøre enheten. Bruk aldri kaustisk natron eller slipemidler til rengjøring, siden de kan skade det.

Hovedenhet

- Bruk en klut til å rengjøre hovedenheten. Bruk flytende såpe eller vann for å fjerne skitt som er vanskelig å nå. Bruk bare PH-nøytrale vaskemidler. Bruk aldri kaustiske og slipende stoffer (f.eks. eddik eller løsemidler i kalkskala), siden det kan skade apparatet.
- Senk aldri hovedenheten i vann.
- Etter vask, tørk hovedenheten med en klut.

Vanntank

- Skyll tanken med vann.
- Etter rengjøring dreneres vann fra tanken.
- Hvis du ikke har tenkt å bruke apparatet i en uke eller lenger, tørk tanken fra innsiden og utsiden.
- Bruk bare mykt PH-nøytralt rengjøringsmiddel for rengjøring.

Dyse

- Skyll med vann og tørk av med en myk klut.
- Anbefalt dyserutskiftingsintervall er 3-6 måneder.

Sugeslange

- Skyll med vann, tørk av med en myk klut.
- Ikke bøy, trekk eller vri.

9. POTENSIELLE PROBLEMER

Problem	Årsak	Rett opp
Skyllapparatet fungerer ikke	Du har nettopp kjøpt apparatet eller det har ikke blitt brukt i mer enn 3 måneder	Lad batteriet i 8 timer
Skyllapparatet kan bare brukes flere minutter, selv etter lading	Batteriets driftssyklus er i ferd med å ende	Kontakt servicesenteret
Lavt vanntrykk	Munnstykket er tett	Lad batteriet i 8 timer
	Munnstykket er forvrent	Skift ut dysen
	Filteret er tilstoppet	Skift ut dysen
Vann kommer ikke fra dysen	Vanntanken er tom	Rengjør filteret
	Feil plassering av apparatet	Hell vann i tanken
		Bruk hovedenheten i oppreist stilling

10. KASSERING AV BATTERI OG APPARAT

Ved utløpet av apparatets levetid og før avfallsbehandling må du sørge for å fjerne batteriene. Ikke glem å øye- og håndbeskyttelse mens du fjerner batteriet. Kast batteriet separat fra hovedenheten. Ved spørsmål knyttet til batterifjerning fra den elektroniske enheten, vennligst kontakt servicesenteret eller ring hjelpetelefonen.

Miljøvern og resirkulering

Apparatet er utstyrt med litium-ion-batterier. Vennligst sørg for at batteriet kastes på et offisielt angitt sted, hvis det er et i ditt land. Ikke demonter eller bytt batterier for å fortsette å bruke enheten. Få dem erstattet bare på et autorisert servicesenter. Apparatet skal avhendes i henhold til gjeldende standarder i stedet for å kastes som husholdningsavfall.

11. SPESIFIKASJONER

Batteriladingstid:	≈ 8 timer
Batteriets levetid:	opptil 1000 sykluser (lading/utlading)
Batteritype:	Li-ion
Kjøretid i én lading:	≈ 70 minutter
Nominell spenning:	100-240 V, 50/60 Hz
Lader (adapter):	5,0 V ≈ 600 mA
Dimensjoner (b x h x d):	55 x 195 x 70 mm
Vekt:	hovedenhet – 253 g, lader (adapter) – 65 g
Vanntankens kapasitet:	150 ml
Driftstid med full tank:	40-60 sekunder, avhengig av driftsmodus
Vannpulsfrekvens:	1600 pulser per minutt
Minimum/maksimalt strøletrykk:	275-620 kPa
Automatisk avstengning:	i løpet av to minutter
Lagringsforhold:	fra -10 °C til +40 °C, R.H. 85 % maks.
Bruksbetingelser:	fra 0 °C til 40 °C, R.H. 85 % maks.

Beskytt apparatet mot fall og støt. Hold enheten unna høye temperaturer, unngå direkte sollys.

12. FORKLARING AV SYMBOLER FRA PAKNING OG ETIKETT

Produksjonsdatoen for apparatet er kodet i etiketten, i serienummeret (SN). De to første sifrene betyr produksjonsuken, de to andre sifrene – produksjonsåret.

13. BENYTTET STANDARD

Den innsendte prøven av ovennevnte utstyr er prøvd for CE-merking av et europeisk direktiv og følgende standarder:

- Lavspenningsdirektiv 2014/35/EU
- Elektromagnetisk kompatibilitet-direktiv 2014/30/EU.

14. GARANTIINFORMASJON

Garantiperioden er 2 år fra kjøpsdatoen for enheten og 6 måneder for standard dyser. Denne garantien dekker ikke skader forårsaket av feil bruk. Når en produksjonsfeil avdekkes i garantiperioden, vil en defekt enhet bli reparert eller, hvis reparasjon er umulig, erstattet med en annen. Garantien dekker ikke komponenter og forbruksvarer som er utsatt for slitasje og batterier, vesker og pakker av varen.

Siste revisjon 2021-W09

B.Well Swiss AG
Bahnhofstrasse 24, 9443 Widnau, Sveits
www.bwell-swiss.ch

WI-911-912_2021_06_01