

**TH-912**

ORALNI IRIGATOR

**SR Uputstvo za rad**

Hvala Vam što ste kupili oralni irrigator TH-912 kompanije B.Well. Aparat je koristan za efikasno čišćenje prostora između zuba i uklanjanje plaka. On sprečava pojavu Zubnog kamena i savršen je za prevenciju karijesa i periodontalnih bolesti. Oralni irrigator TH-912 je mali aparat za oralnu negu ako imate dentalne mostove, implantate, krunice i žičane proteze. On se može koristiti i za masažu desni koja poboljšava cirkulaciju krvi i podstiče zacepljivanje desni. Tri režima rada garantuju maksimalnu efikasnost aparata.

**1. BEZBEDNOSNE MERE OPREZA****① UPOZORENJE!****Nikada ne koristite sledeće rastvore kao rastvore za oralnu irigaciju:**

- Supstance i rastvori koji sadrže suspendovane čestice (esencije, sušenje, infuzije, itd.). Takve čestice mogu dovedu do začepljenja usisne cevi i mlaznice u kojoj se nalaze rastvori koji sadrže ulje. Ulje je organski rastvarač i njegova upotreba može da ima erodirajući efekat na usisno crevo i komponente aparata.
- Rastvori koji sadrže ulje. Ulje je organski rastvarač i njegova upotreba može da ima erodirajući efekat na usisno crevo i komponente aparata.
- Antiseptični rastvori (kalijum permanganat, miramistin i drugi antiseptični lekovi).
- Ubocičeni rastvori za ispiranje usta.
- Slani rastvori, pasta za zube ili hemijske supstance.

**Dozvoljeno za oralnu irigaciju:**

- Čista mlaka voda (do 40°C). Koristite filtriranu vodu ako je u vašem regionu voda sa česme lošeg kvaliteta.
- Specijalna sredstva za ispiranje za irrigator (uvek pomešana u određenom odnosu sa vodom). Preporučene odnose mešanja potražite u uputstvu proizvođača sredstva za ispiranje.

**① OPREZ! Ako se koriste specijalni rastvori za irrigator, obavezno operite uređaj svežom mlakom vodom nakon njegove upotrebe: rezervoar sa vodom napunite vodom i pokrenite dodatni ciklus irigacije, pražnjenjem aparata kroz mlaznicu.** Posebno obratite pažnju na datumte isteka roka trajanja dozvoljenih rastvora. Nikada ne koristite rastvore kojima je istekao rok.

**② OPREZ!**

- Aparat ima ugradene baterije. Izbegavajte bacanje u vatu, zagrevanje, punjenje, korišćenje ili ostavljanje aparata na mestima sa visokom temperaturom vazduha.
- Nikada ne koristite induktivni punjač sa oštećenim kablom ili utikačem.

**△ MERE OPREZA:**

- Ne ostavljajte i ne čuvajte uređaj i beskontaktni punjač na mestu gde može da padne ili upadne u kadu, lavabo ili toaletnu šolju. To može dovesti do strujnog udara ili požara.
- Ne potapljajte irrigator u vodu.
- Ne koristite aparat ako je punjač ili njegov kabl oštećen ili nije pravilno povezan. To može dovesti do strujnog udara, kratkog spoja ili požara. Njega treba da zameni proizvođač ili kvalifikovani serviser.
- Ne kidajte, savijajte, vučite ili uvijajte strujni kabl i ne primenjujte preveliku silu na njega. Takođe, ne stavljajte teške predmete na strujni kabl, i ne stavljajte strujni kabl između takvih predmeta. To može dovesti do strujnog udara ili požara.
- Ne uranjajte beskontaktni punjač u vodu i ne perite ga vodom. To može dovesti do strujnog udara ili kratkog spoja.
- Ne ubacujte i ne isključujte beskontaktni punjač iz strujne utičnice mokrim rukama. To može dovesti do strujnog udara.
- Čuvajte aparat van domaća dece. Nepoštovanje pravila može dovesti do nesreća i opasnih situacija, na primer, ako dete slučajno proguta pribor ili odvojive delove aparat-a.
- Redovno čistite beskontaktni punjač, kako se ne bi nakupila prašina. Nepoštovanje ove mere opreza može dovesti do požara zbog oštećenja izolacije izazvane vlažnošću i nakupljenom prašinom.
- Uvek provjerite da li je beskontaktni punjač povezan na izvor napajanja odgovarajućeg napona. Ukoliko se to ne učini može doći do strujnog udara ili požara.
- Nemojte sami rasklapati ili popravljati instrument. To može dovesti do požara, strujnog udara ili fizičke povrede.
- Za popravke (kao što su zamena baterije) kontaktirajte ovlašćeni servis B.Well i centar za podršku.
- Ne čuvajte aparat na mestu sa koga može pasti i polomiti se u delove (npr. na lavabu).
- Ne koristite aparat ako su mlaznice izgubljene.

**△ UPOZORENJE:**

- Deca i osobe koje ne mogu samostalno da koriste uređaj, kao i osobe sa oslabljenom osetljivošću usne duplike, ne treba da koriste ovaj uređaj. Ukoliko se to ne učini može doći do fizičke povrede. Ovaj aparat mogu da koriste deca od 8. godine i starija i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima odnosno nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su dobili uputstvo kako da koriste uređaj na bezbedan način i koji su opasnosti u vezi korišćenja aparata.
- Uredaj koristite isključivo za čišćenje usne duplike. Vodeni mlaz pod visokim pritiskom usmeren u oči, nos, uši ili grlo može da izazove ozbiljnu povredu. Pre korišćenja ovog uređaja za lečenje usne duplike ili osoba sa ozbiljnom periodontalnom bolesću, konsultujte stomatologa.
- Ljudi koji pate od zubobolje ili bola u desnima ne mogu da koriste irrigator ni u kom slučaju. Potražite savet stomatologa.
- Tokom upotrebe, nemojte pritisnati mlaznicu čvrsto na zube ili desni, jer možete ih oštetići.
- Nikada ne sipajte u rezervoar vodu čija je temperatura viša od 40°C.
- Prilikom odvajanja beskontaktnog punjača iz strujne utičnice, uvek uhvatite utikač, ne kabl. Ukoliko se to ne učini može doći do strujnog udara, kratkog spoja ili požara.
- Aparat održavajte čistim, koristite samo svežu i mlaku vodu sa slavine za pranje usta. Neke vrste tečnosti mogu da oštete aparat. Zbog toga, nikada nemojte koristiti tečnosti sa zabranjene liste za irigaciju.
- Nakon korišćenja aparat-a, obavezno prisprite preostalu vodu iz rezervoara za vodu i uključite aparat na 2-3 sekunde da bi se potpuno ispraznio. U slučaju nepoštovanja sanitarnih standarda upotrebe uređaja, u aparatu se mogu razviti bud i bakterije koje mogu da nanesu štetu zdravlju. To takođe može dovesti do pojave neprijatnih mirisa i kvarova.

**2. NAMENA**

Oralni irrigator TH-912 sa priborom je predviđen za:

- Sveobuhvatnu negu i higijenu usne duplike i prostora između zuba;
- Negu usne duplike osoba koje imaju dentalne mostove, implantate, krunice i žičane proteze;
- Čišćenje i masažu desni.

Aparat je namenjen za ličnu upotrebu.

**Kontraindikacije:**

- Pre korišćenja irrigatora, preporučuje se da konsultujete stomatologa u slučaju hirurških intervencija u usnoj duplji i u fazi pogoršanja hronične bolesti u usnoj duplji.
- Tokom prvih nekoliko upotreba irrigatora, može doći do blagog krvarenja desni.
- U slučaju zdravih desni, svako krvarenje desni trebalo bi da prekine u roku od 1 do 2 nedelje.
- Ako dođe do krvarenja desni nakon 2 nedelje korišćenja, prekinite sa korišćenjem irrigatora i konsultujte stomatologa.

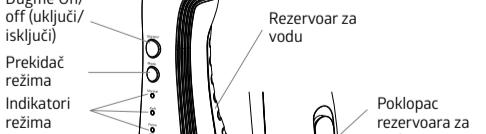
**3. SADRŽAJ ISPORUKE****Sadržaj isporuke za oralni irrigator TH-912:**

- Oralni irrigator
- 2 standardne mlaznice
- 3 Ortodontska mlaznica – 1 kom.
4. Mlaznica za čišćenje jezika – 1 kom.
5. Periodontalni nastavak (za desni) – 1 kom.
6. Rezervoar za vodu 150 ml
7. Filter – 1 kom.
8. Usisna cev – 1 kom.
9. Komplet za fiksiranje na zid (komplet zavrtnja i tiplova za zid)
10. Torbicu za čuvanje – 1 kom.
11. Beskontaktni punjač – 1 kom.
12. Korisnički priručnik – 1 kom.
13. Garantni list – 1 kom.
14. Kutija – 1 kom.

**① Napomena:** Unutar rezervoara za vodu ili usisnog creva može biti vlage u trenutku kupovine. Ovo je vlaga zaostala od destilovane vode upotrebljene za testiranje proizvoda i bezbedna je za ljude.

Pribor za irrigator TH-912 B.Well (prodaje se posebno):

Kompleti mlaznica:


**Mlaznica za irrigator TH-912 STANDARDNA**

Namenjena je za čišćenje prostora između zuba od bakterija i delića hrane. Preporučeni period korišćenja pre zamene – 6 meseci.

**△ VAŽNO:**

Za ličnu higijenu, svaki član porodice treba da koristi svoju mlaznicu.


U ovu svrhu mlaznice su obeležene različitim bojama.

**Mlaznica za irrigator TH-912 ORTODONTSKA**

Idealna je za čišćenje mostova, žičanih proteza i krunica.

Efikasno čisti sve delove veštackih struktura.

Preporučeni period korišćenja pre zamene – 6 meseci.

**Mlaznica za irrigator TH-912 ČIŠĆENJE JEZIKA**

Pogodna je za svakodnevno čišćenje jezika.

Uklanja bakterijski plak i osvežava dah.

Preporučeni period korišćenja pre zamene – 6 meseci.

**Mlaznica za irrigator TH-912 PERIODONTALNA**

Namenjena je za čišćenje ivica desni i gingivalnih džepova, kao i za čišćenje površina zubne proteze ispod proteze i dentalnih mostova.

Preporučeni period korišćenja pre zamene – 6 meseci.

**4. POČETAK UPOTREBE**

Pritisnite dugme On/off da biste uključili/isključili aparat. Pritisnite dugme za režim da biste izabrali željeni režim vodenog mlaza (normalni, meki, impulsni). Izabrani režim biće prikazan indikatorom režima. Ako želite da koristite drugi režim, pritisnite prekidač režima sve dok se ne promeni u željen postavku. Pritiskom na prekidač režima menja se režim iz normalno u meko i impulsno.

**Režim i njegov indikator**

- Prekidač režima (pritiskom na njega menja se postavak mlaza vode i osvetljenje odgovarajućeg indikatora režima).

**② Normalno – efikasno oralno čišćenje.**

**③ Meko – pažljivo čišćenje za osetljive zube i desni.**

**④ Impulsno – čišćenje i masaža desni.**

**① Napomena:** Kada uređaj koristite po prvi put, pritisnite dugme On/Off da biste ga uključili i testirali svaki od režima. Mlaznice vode sa rezervoarom napunjenum vodom.

Pritisnite dugme On/off da biste uključili/isključili aparat. Pritisnite dugme za režim da biste izabrali željeni režim vodenog mlaza (normalni, meki, impulsni). Izabrani režim biće prikazan indikatorom režima. Ako želite da koristite drugi režim, pritisnite prekidač režima sve dok se ne promeni u željen postavku. Pritiskom na prekidač režima menja se režim iz normalno u meko i impulsno.

Pritisnite dugme On/off da biste uključili/isključili aparat. Pritisnite dugme za režim da biste izabrali željeni režim vodenog mlaza (normalni, meki, impulsni). Izabrani režim biće prikazan indikatorom režima. Ako želite da koristite drugi režim, pritisnite prekidač režima sve dok se ne promeni u željen postavku. Pritiskom na prekidač režima menja se režim iz normalno u meko i impulsno.

Pritisnite dugme On/off da biste uključili/isključili aparat. Pritisnite dugme za režim da biste izabrali željeni režim vodenog mlaza (normalni, meki, impulsni). Izabrani režim biće prikazan indikatorom režima. Ako želite da koristite drugi režim, pritisnite prekidač režima sve dok se ne promeni u željen postavku. Pritiskom na prekidač režima menja se režim iz normalno u meko i impulsno.

Pritisnite dugme On/off da biste uključili/isključili aparat. Pritisnite dugme za režim da biste izabrali željeni režim vodenog mlaza (normalni, meki, impulsni). Izabrani režim biće prikazan indikatorom režima. Ako želite da koristite drugi režim, pritisnite prekidač režima sve dok se ne promeni u željen postavku. Pritiskom na prekidač režima menja se režim iz normalno u meko i impulsno.

Pritisnite dugme On/off da biste uključili/isključili aparat. Pritisnite dugme za režim da biste izabrali željeni režim vodenog mlaza (normalni, meki, impulsni). Izabrani režim biće prikazan indikatorom režima. Ako želite da koristite drugi režim, pritisnite prekidač režima sve dok se ne promeni u željen postavku. Pritiskom na prekidač režima menja se režim iz normalno u meko i impulsno.

Pritisnite dugme On/off da biste uključili/isključili aparat. Pritisnite dugme za režim da biste izabrali željeni režim vodenog mlaza (normalni, meki, impulsni). Izabrani režim biće prikazan indikatorom režima. Ako želite da koristite drugi režim, pritisnite prekidač režima sve dok se ne promeni u željen postavku. Pritiskom na prekidač režima menja se režim iz normalno u meko i impulsno.

Pritisnite dugme On/off da biste uključili/isključili aparat. Pritisnite dugme za režim da biste izabrali željeni režim vodenog mlaza (normalni, meki, impulsni). Izabrani režim biće prikazan indikatorom režima. Ako želite da koristite drugi režim, pritisnite prekidač režima sve dok se ne promeni u željen postavku. Pritiskom na prekidač režima menja se režim iz normalno u meko i impulsno.

Pritisnite dugme On/off da biste uključili/isključili aparat. Pritisnite dugme za režim da biste izabrali željeni režim vodenog mlaza (normalni, meki, impulsni). Izabrani režim biće prikazan indikatorom režima. Ako želite da koristite drugi režim, pritisnite prekidač režima sve dok se ne promeni u željen postavku. Pritiskom na prekidač režima menja se režim iz normalno u meko i impulsno.

Pritisnite dugme On/off da biste uključili/isključili aparat. Pritisnite dugme za režim da biste izabrali željeni režim vodenog mlaza (normalni, meki, impulsni). Izabrani režim biće prikazan indikatorom režima. Ako želite da koristite drugi režim, pritisnite prekidač režima sve dok se ne promeni u željen postavku. Pritiskom na prekidač režima menja se režim iz normalno u meko i impulsno.

Pritisnite dugme On/off da biste uključili/isključili aparat. Pritisnite dugme za režim da biste izabrali željeni režim vodenog mlaza (normalni, meki, impulsni). Izabrani režim biće prikazan indikatorom režima. Ako želite da koristite drugi režim, pritisnite prekidač režima sve dok se ne promeni u željen postavku. Pritiskom na prekidač režima menja se režim iz normalno u meko i impulsno.

Pritisnite dugme On/off da biste uključili/isključili aparat. Pritisnite dugme za režim da biste izabrali željeni režim vodenog mlaza (normalni, meki, impulsni). Izabrani režim biće prikazan indikatorom režima. Ako želite da koristite drugi režim, pritisnite prekidač režima sve dok se ne promeni u željen postavku. Pritiskom na prekidač režima menja se režim iz normalno u meko i impulsno.

Pritisnite dugme On/off da biste uključili/isključili aparat. Pritisnite dugme za rež