






#### 4. НАСТРОЙВАНЕ НА УРЕДА

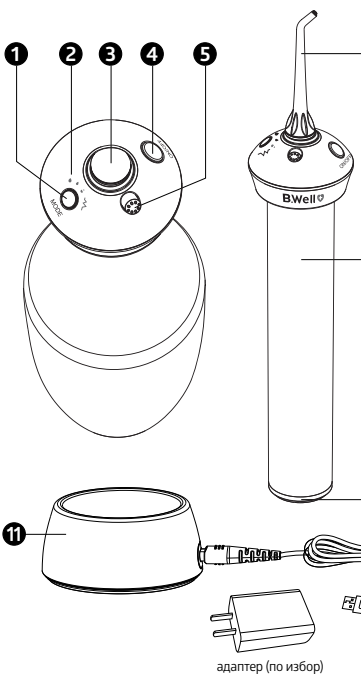

- Бутон Mode за превключване на режима
- Индикатор за режим
- Маркировка за воден обем
- Бутон On/Off
- Бутон за освобождаване на накрайника
- Накрайник
- Корпус
- Маркировка за зареждане
- Маркировка за воден обем
- Контейнер за вода
- Зарядна станция
- USB кабел

#### Забележка:

- Възможно е да откритете в резервоара за вода или шуканата тръба на новозакупения зъбен душ малко количество течност. Това е останала дестилирана вода, която е използвана за тестване на зъбния душ, и не представлява заплаха за човешкото здраве.
- Уредът се зарежда от градежна батерия. Уредът трябва да се зареди преди първо използване. Не използвайте уреда, докато се зарежда.

#### Зареждане на уреда

- За зареждане на уреда използвайте USB кабела, като го свържете към зарядната станция.
- Можете да зареждате уреда с помощта на адаптер (който може да бъде закупен отделно), който свързва електрическата мрежа. Възможно е да се използват и други зарядни устройства (банки за зареждане, лаптопи). Използвайте само сертифицирани зарядни устройства с изходно напрежение от 5 V, 1000 mA DC.
- Поставяйте уреда върху зарядната станция (фиг. 1). Индикаторът за зареждане ще мига в синьо, докато устройството се зарежда.
- Когато устройството е напълно заредено, индикаторът ще се изключи.

#### Подготовка на резервоара за вода

- Извземте резервоара за вода от адаптера, като го завъртите по посока на часовниковата стрелка.
- Напълнете резервоара с топла вода до маркировката „MAX“ (фиг. 2). Не пълнете резервоара с повече от 280 ml вода (над маркировката „MAX“), за да избегнете повреда на уреда.
- Поставяйте резервоара за вода обратно върху корпуса, като го завъртите обратно на часовниковата стрелка, докато щакане на местото си.

**Поставяне и сваляне на накрайника**  
Отстранете предпазната тапа, като натиснете бутона за освобождаване на накрайника, и поставяте накрайника в предназначения за него място в основната част на зъбния душ. Цветният пръстен на накрайника трябва да приляга към корпуса на уреда.

За сваляне на накрайника, натиснете бутона за освобождаване и отстранете накрайника.

Поставяте тапата обратно в отвора, за да транспортирате безопасно уреда и да не предпазните от удар или замърсяване.

#### Описание на режимите

Когато е избран режим на работа, на панела до бутона за превключване светва съответстващият му индикатор. Различните режими имат различни настройки и налягане на водата.

- Стандартният режим** е предназначен за ефективно почистване на устната кухина и премахване на налягането.
- Деликатният режим** е предназначен за нежно и деликатно почистване на чувствителни зъби и венци.
- Персонализиранят режим** е предназначен за индивидуално регулиране на мощността на зъбния душ в зависимост от Вашите предпочитания и чувствителност на устната кухина. Освен този режим има вградена програма за първоначална употреба за по-лесно свикване с използването на зъбен душ.
- Масажният режим** е предназначен за почистване и масажиране на венците, което подобрява кръвообращението и подпомага заздравяването им.

#### 5. РАБОТА

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Не включвайте зъбния душ преди да поставите накрайника в устата си. При първоначална употреба се препоръчва да изберете по-ниско налягане на водната струя, като постепенно го увеличавате до достигане на желаната настройка.

**ВНИМАНИЕ!** Никога не използвайте пълнен с вода зъбен душ без накрайника, защото това може да предизвика повреда на уреда.

- Поставяте накрайника в устата си. Св. свободната си ръка включвате уреда, като натиснете бутона On/Off. Наведете се над мивката и дръжте уреда изправен, като същевременно насочите накрайника към зъбите. За да избегнете пръскането, покрийте леко устата си по време на промивката.
- Изберете режим. Когато включите зъбния душ, той ще започне да работи в персонализиран режим при минимално налягане на водата.
- За да превключите режима, натиснете бутона Mode.
- Посоката на струята може да бъде променена чрез завъртане на селектора в горната част на ръкохватката във всяко направление. Накрайникът може да се върти на 360° (фиг. 4).
- За да изключите зъбния душ, натиснете бутона On/Off.

**Персонализиран режим, програма за първоначална употреба:**

През първите 2 седмици (30-та) персонализиранят режим ще следи програмата за първоначална употреба с постепенно ще увеличава мощността, за да свикнете по-лесно със зъбния душ. Можете да отмените програмата за първоначална употреба, като активирате настройката на персонализиран режим.

#### Настройка на персонализиран режим

- ЗАБЕЛЕЖКА:** За по-голямо удобство настройката на персонализиран режим може да се извърши чрез насочване на струята към ръката, навонена над мивката, или директно по време на почистването на устната кухина. Ако настройвате върху ръката си персонализиран режим е възможно да има водни пръски.
- Изберете персонализиран режим, като натиснете бутона Mode
  - Включете уреда с налягане на бутона On/Off
  - Задържете бутона Mode за 3 секунди: индикаторът започва да мига. Сега се намираете в настройките на персонализиран режим.
  - Задържете бутона Mode за настройване на желаната от Вас сила на водната струя. Мощността на налягането ще се променя постепенно до минимум до максимум. В персонализиран режим има 10 степени на сила на водната струя.
  - След като достигнете желаната сила, освободете бутона Mode. Светлинният индикатор на персонализиран режим ще спре да мига след 3 секунди. Настройката на персонализиран режим ще бъде запазена. Следващия път, когато включите персонализиран режим, той ще започне работата с вече избрания от Вас режим на водната струя.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Винаги източвайте останалата вода. По този начин ще избегнете замърсяване и развиртане на батерия в останалата в уреда вода. Ако не планирате да използвате уреда, не забравяйте да го изберете и подсушите добре преди съхранение.

#### Препоръчителен метод

- Насочете водната струя под ъгъл от 90° спрямо линията на венците. Привържете устни, за да предотвратите водни пръски. Не бива обаче да затваряте напълно устата си, оставяте водата да изтича свободно. Вж. фиг. 5.
- За по-добри резултати започнете със страничните и отделните зъби и се движете към предните. Вж. фиг. 6.
- Придвижвайте накрайника по протежение на линията на венците от един зъб към друг, като задържате между зъбите. Вж. фиг. 7.
- Предпазете процедурата, докато всички зъни и венци зъбите са почистени. Може да спрете подаването на вода по всяко време, като натиснете бутона On/Off. Устройството се изключва автоматично, ако процедурата продължи повече от 2 минути.

**ЗАБЕЛЕЖКА:**


- Използването на нефитирувана течна вода за зъбния душ може да доведе до образуване на котлен камък и замърсяване
- Вънтрешните части на уреда, които от своя страна може да повлияят на работата му
- От всички съобщения преди първото използване, както и след дълъг период на съхранение, зъбният душ трябва да бъде изплакнат. За целта напълнете контейнера с вода, включете уреда и насочете ръкохватката надолу към мивката.
- Не използвайте гореща вода (над 40°C).

#### 6. СЪХРАНЕНИЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ НА УРЕДА

Уредът трябва винаги да се съхранява на място, недостъпно за деца. Уредът трябва да се измие/изчиства в съответствие с приетите разпоредби и да не се смесва с битови отпадъци.

#### 7. ПРИНЦИПИ ЗА ГРИЖА И ПОЧИСТВАНЕ

Преди почистване на уреда се уверете, че захранващият кабел не е включен в мрежата. Не използвайте груби кърпи, четки и абразиви за почистване на уреда. Бъдете устройството с мека суха кърпа. Промийте накрайничето е да дезинфекцирате накрайничето, като ги поставите за 5 – 10 минути в някой от следните разтвори: алкохол, 3% разтвор на водороден пероксид, 1% разтвор на хлорхексидин. След дезинфекция в разтвор е препоръчително накрайничето да бъдат измити с топла вода. Разрешено е използването на безкислородни методи за почистване и дезинфекция, като ултразвукови и ултрамалетови почистващи уреди.

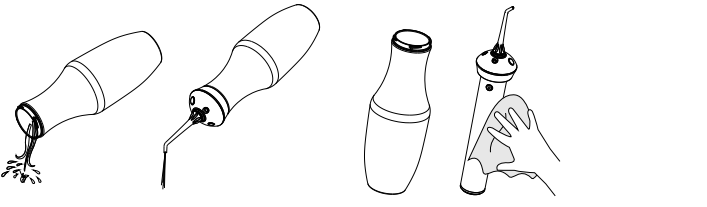

Ако използвате разтвори, докато работите със зъбния душ, не забравяйте да изплаквате устройството след всяка употреба. За целта напълнете резервоара с топла вода, включете уреда, насочете накрайника към мивката и подсушете уреда.

#### Безжично зарядно устройство

- Редовно проверявайте щепсела и кабела на зарядното устройство, почиствайте щепсела на адаптера с мека суха кърпа.
- Ако върху зарядната станция попадне вода, почистете и подсушете зарядното устройство с мека кърпа.

#### 8. ПОТЕНЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ

| Проблем                                                                    | Причина                                                                           | Решение                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Зъбният душ не работи                                                      | Тонувачът със захранващ кабел или тонувачът не е бил използван повече от 2 месеца | Зарежете батерията за 24 часа преди първа употреба, а след това за 12 часа. |
| Зъбният душ може да се използва само няколко минути, дори и след зареждане | Животът на батерията е на изчерпване                                              | Зарежете батерията за 24 часа преди първа употреба, а след това за 12 часа. |
| Ниско налягане на водата                                                   | Накрайника е запушен                                                              | Почистете накрайника                                                        |
| През накрайника не излиза вода                                             | Накрайникът е изхвърлен                                                           | Почистете накрайника                                                        |
|                                                                            | Батерията на зъбния душ не е напълно заредена                                     | Оставете батерията да се зарежда в продължение на 24 часа                   |
|                                                                            | Контейнерът за вода е празен                                                      | Напълнете вода в контейнера                                                 |
|                                                                            | Уредът е поставен неправилно                                                      | Дръжте основния модул в изправено положение                                 |

|                                    |                                   |                                                        |
|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Между накрайника и уреда тече вода | Накрайникът е поставен неправилно | Уверете се, че накрайникът е поставен правилно         |
| Когато използвате уреда тече вода  | Уредът се използва неправилно     | Моя, съхранете се с център за обслужване и консултации |

За да проверите техническото състояние на уреда, както и когато бъде открит проблем, който не може да бъде отстранен с помощта на решенията по-горе, моля, свържете се с центъра за обслужване и консултации на B.Well.

#### 9. СПЕЦИФИКАЦИИ

|                                                           |                                                       |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Време за зареждане на батерията:                          | 24 часа преди първа употреба, а след това още 12 часа |
| Зареждане (отделен адаптер):                              | Зареждане: адаптер от 5 V, 1000 mA DC                 |
| Тип на батерията:                                         | Литиево-ионна                                         |
| Времетраенето на работа с едно зареждане:                 | ~ 46 минути                                           |
| Размери (ш x в x д):                                      | 77 x 77 x 312 mm                                      |
| Тегло на продукта:                                        | 383 g                                                 |
| Капацитет на контейнера за вода:                          | 280 ml                                                |
| Време за използване на пълния обем на резервоара за вода: | в зависимост от режима между 40 и 80 сек.             |
| Честота на водните импулси:                               | 1400 – 1800 импулса в минута                          |
| Минимално/максимално налягане на струята:                 | 98 – 817 kPa                                          |
| Автоматично изключване:                                   | след 2 минути работа                                  |
| Условия за съхранение:                                    | от -16°C до +40°C, относителна влажност до 85%        |
| Условия за употреба:                                      | от -16°C до +40°C, относителна влажност до 85%        |

Защита на уреда от падане и удари.  
Не излагате уреда на високи температури, избягвайте пряка слънчева светлина.

#### 10. ОБЯСНЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ ОТ ОПАКОВКАТА И ЕТИКЕТИТЕ

| ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ИНСТРУКЦИОНЕТЕ ПРЕДИ УПОТРЕБАТА | РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ | УРЕД ОТ КЛАС II                             | МАРИКОВКА „CE“                                   | КОЕФИЦИЕНТ НА ЗАЩИТА СРЕЩУ ПРОИВАНЕ |
|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                 |                   |                                             |                                                  |                                     |
| СЕРВИС НОМЕР                                    | НОМЕР НА АРТИКУЛА | УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА: ТЕМПЕРАТУРА: 16°C – 40°C | УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ: ТЕМПЕРАТУРА: -16°C – 60°C | НОМЕР НА ПАРТИДА (за маркировка)    |

Датата на производство на уреда е кодирана в неговия етикет, в серийния номер (SN). Първите две цифри означават годината, а вторите две – годината на производството. Датата на производството на накрайничето е кодирана в стикера им, в NOMER NA PARTIDATA. Първите две цифри означават седмицата, а вторите две – годината на производството.

#### 11. ПРИЛОЖИМ СТАНДАРТ

Представената проба от горепосоченото оборудване е тествана за маркировка CE на Европейския директива и следните стандарти:  
• Директива за ниско напрежение 2014/25/EU  
• Директива за електромагнитна съвместимост 2014/30/EU.

#### 12. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГАРАНЦИЯТА

Гаранционният период е 2 години от датата на закупуване на уреда. Гаранцията не покрива щети, причинени от неправилно използване на уреда или използване на адаптер, който не е препоръчан от компанията B.Well и/или не е подходящ за уреда. Ако по време на гаранционния период бъде открит фабричен дефект, дефектен уред ще бъде ремонтиран или заменен с нов. Гаранцията не покрива компоненти, подлежащи на естествено износване, както и консумативи и опаковки на изгледите.

Последна редакция 2024-W33

#### RO Инструкции за употреба

Vă mulțumim pentru că ați achiziționat irigatorul oral TH-917 de la B.Well. Acest dispozitiv asigură curățarea eficientă a spațiului interdental și eliminarea plăcii bacteriene. Acesta împiedică apariția tartrului dental și este perfect pentru prevenirea cariilor și a bolilor periodontale. Irigatorul oral TH-917 este esențial pentru îngrijirea orală dacă aveți punți dentare, implanturi, coroane și aparat dentar. De asemenea, acesta poate fi utilizat pentru masajul gingiilor, care îmbunătățește circulația sanguină și contribuie la vindecarea gingiilor. Există patru moduri de funcționare care asigură eficiență maximă a aparatului.

ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST DISPOZITIV, VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEST MANUAL ȘI SĂ ÎL PASTRAȚI PENTRU REFERINȚE VIITOARE.

#### 1. MĂSURI DE SIGURANȚĂ

##### ⚠️ AVERTISARE!

- Nu folosiți niciodată ca soluții pentru irigare orale următoarele:**
  - Substanțe și soluții care conțin particule în suspensie (deoculturi, suspensii, infuzii etc.). Astfel de particule pot provoca obstrucția furtunului de aspirație și a duzei.
  - Soluții care conțin uleiuri. Uleiul este un solvent organic și utilizarea sa poate avea ca efect erodarea furtunului de aspirație și a componentelor aparatului.
  - Soluții care conțin substanțe chimice agresive (cum ar fi permanganatul de potasiu, iodul și altele).
- Pasta de dinți.**

- Soluții permise pentru irigare orală:**
  - Apa caldă curată (până la 40 °C). Se recomandă să utilizați apă filtrată dacă aveți apă de robinet de slabă calitate în regiunea dvs.
  - Soluții speciale de clătire care se utilizează cu irigatorul/soluție obișnuită de clătire a gurii (într-o deșeu amestecată într-un raport definit cu apă). Pentru propriile recomandări, consultați instructiunile de clătire a gurii.
  - Soluții antisepice (clorhexidină, miramistină sau alte soluții prescrise de medicul dumneavoastră).

##### ⚠️ ATENȚIE!

**În cazul în care se aplică soluții speciale pentru irigare/soluție obișnuită de clătire a gurii, asigurați-vă că ați curățat apoi aparatul cu apă caldă curată și apă caldă curată completat rezervoarul de apă cu apă și nulați un ciclu suplimentar de irigare, golind aparatul prin duză.**

Acordați o atenție deosebită datelor de expirare a soluțiilor permise. Nu folosiți niciodată soluții expirate.

##### ⚠️ ATENȚIE!

- Dispozitivul are baterii încorporate. Nu-l aruncați în foc și nu-l încălziți; de asemenea, nu-l încălcați, nu-l utilizați și nu-l lăsați într-un loc cu temperatură ridicată.

- Nu utilizați niciodată încărcătorul induciv cu cablu sau fișă de alimentare deteriorată.

##### ⚠️ PRECAUȚII!

- Nu utilizați dispozitivul caudatorul de încălzire în baie sau la duș.
- Nu lăsați și nu depozitați dispozitivul și încărcătorul fără contact în locuri din care acestea pot să cadă sau să ajungă în cadă, chiuveta sau vasul de toaletă. Acest lucru poate duce la electrocutare sau incendiu.
- Nu încercați să atingeți irigatorul și încărcătorul fără contact dacă au căzut în apă; deconectați-le mai întâi.
- Nu scufundați irigatorul în apă.
- Nu utilizați aparatul dacă încărcătorul sau cablul său de alimentare este deteriorat sau neconectat corect. Acest lucru poate duce la electrocutare, scurtcircuitare sau incendiu. Acesta este înlocuit de producător sau de un agent de service calificat.
- Nu rupeți, nu îndoiți, nu trageți și nu răzuici niciodată cablul de alimentare cu forță excesivă. Nu așezați obiecte grele pe cablul de alimentare și nu puneți cablul de alimentare între asfalte de obiecte. Acest lucru poate duce la electrocutare sau incendiu.
- Nu scufundați încărcătorul fără contact în apă și nu îl spălați cu apă. Acest lucru poate duce la electrocutare sau scurtcircuitare.
- Nu introduceți și nu deconectați încărcătorul fără contact de la priză cu mâinile ude.
- Acest lucru poate duce la electrocutare.
- Nu lăsați dispozitivul la îndemâna copiilor. Nerespectarea acestei reguli poate duce la accidente și situații periculoase, de exemplu, înghițirea accidentală a accesoriilor sau a părților detașabile ale unității de către un copil.
- În timpul întreținerii, scoateți dispozitivul de încălzire din priză. Nerespectarea acestui lucru poate duce la electrocutare.
- Curățați regulat încărcătorul fără contact, astfel încât să nu acumuleze praf. Nerespectarea acestei precauții ar putea duce la incendiu din cauza defectării izolației ca urmare a umidității și a acumulării de praf.
- Verificați întotdeauna dacă încărcătorul fără contact este conectat la o sursă de alimentare cu tensiune nominală corespunzătoare. Nerespectarea acestui lucru poate duce la electrocutare sau la incendiu.
- Niciodată să nu modificați, să nu dezamblați și să nu reparați singur dispozitivul. Acest lucru poate duce la incendiu, electrocutare sau rănire. Dacă este necesară o reparație (de exemplu, pentru a înlocui o baterie), contactați centrul de service autorizat al B.Well.
- Nu depozitați aparatul într-un loc din care poate să cadă și să se rupă în bucăți (de exemplu, pe o chiuvetă).
- Nu utilizați dispozitivul dacă duzele sunt pierdute.

##### ⚠️ AVERTISARE:

- Copiii de la vârsta de 8 ani, persoanele care nu pot utiliza dispozitivul și persoanele cu sensibilitate orală scăzută nu trebuie să utilizeze dispozitivul. Nerespectarea acestei reguli poate duce la răni. Nu lăsați duzele la îndemâna copiilor, din cauza pericolului de înghițire.
- Utilizați dispozitivul numai pentru a curăța gura. Jetul de apă direcționat către ochi, nas, urechi sau gât poate provoca leziuni grave. Irigarea nazală este posibilă numai cu o duză pentru nas care poate fi cumpărată separat.
- În cazul unei bruscări prin care se încheie, precum și în forme grave de boală parodontală, consultați un medic dentist înainte de a utiliza dispozitivul.
- Persoanele care suferă de dureri dentare sau gingivale nu trebuie să utilizeze irigatorul. Se recomandă o consultație la medicul dentist.
- Nu apăsați dintr-o dată pe duză sau pe butonul de pornire/oprire, deoarece poate provoca răni.
- Nu umpleți niciodată rezervoarul cu apă la temperaturi peste 40°C.
- Când deconectați încărcătorul de la o priză, apăsați întotdeauna stecherul de alimentare, nu cablul. Nerespectarea acestei reguli poate duce la electrocutare, un scurtcircuit sau un incendiu.
- Păstrați aparatul curat și folosiți numai apă proaspătă și caldă de la robinet pentru curățarea gurii. Anunțăm tipuri de lichide pot deteriora aparatul. Prin urmare, nu utilizați niciodată lichide de pe lista interzisă pentru irigare.
- Nu uitați să golii apa rămasă din rezervor după utilizare și porniți dispozitivul timp de 2-3 secunde pentru a-l lăsa complet. În cazul nerespectării standardelor de calitate, se pot dezvolta ciuperci și bacterii, care pot fi dăunătoare sănătății dumneavoastră. Acest lucru poate duce, de asemenea, la apariția mirosurilor și a defecțiunilor.
- Supravegheați urea este destinată utilizării de către copii, persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau persoane fără experiență relevantă decât sub supraveghearea unei persoane responsabile pentru siguranța lor și cu condiția să li se fi dat instrucțiuni precise de utilizare.
- Nu lăsați copiii să se joace cu dispozitivul.

#### 2. SCOPUL PREVĂZUT ȘI CONTRAINDICAȚII

Irigatorul oral TH-917 cu accesorii este destinat:  
• Îngrijiri și igiene orale complete a cavității bucale și a spațiilor interdental;  
• Îngrijiri orale pentru persoanele cu punți, implanturi, coroane și aparat dentar; curățări și masajul gingiilor.

Concept pentru utilizare individuală.

Concept pentru utilizare la domiciliu.

**Contraindicații:**  
Se recomandă consultarea unui medic dentist în cazul unei intervenții chirurgicale în cavitatea bucală sau al exacerbării bolilor cronice ale cavității orale înainte de a utiliza irigatorul.

Primele câteva utilizări ale irigatorului pot provoca o sângereare minoră a gingiilor. Dacă aveți gingii sănătoase, orice sângereare trebuie să se oprească în 1-2 săptămâni. Dacă sângerearea continuă după 2 săptămâni, nu mai utilizați irigatorul și consultați-vă medicul stomatolog.

Nu utilizați dacă aveți răni deschise pe limba sau în cavitatea bucală. Consultați-vă medicul dacă luați antibiotice.

#### 3. COMPONENTA PRODUSULUI LIVRAT

Irigatorul oral TH-917 care include:

1. Irigator oral
2. Duze standard (2 buc.)
3. Rezervor de apă
4. Baza încărcătorului
5. Cablu USB
6. Mufă de protecție
7. Instrucțiuni de utilizare

**NOTĂ:** este posibil să existe umezeală în rezervorul de apă sau în furtunul de aspirație la momentul achiziționării. Aceasta este o cantitate rămasă din apa distilată care a fost folosită pentru testarea irigatorului și este sigură pentru om.

Puteți achiziționa în plus un set de duze pentru irigatorul TH-917 TH-917 de la B.Well.

**⚠️ IMPORTANT:**  
Nu utilizați dispozitivul, fiecare membru al familiei ar trebui să folosească propria duză. În acest scop, duzele sunt marcate cu diferite culori.

#### 2 DUZE STANDARD pentru irigatorul TH-917

Curățați spațiile interdentare de bacterii și particule alimentare. Masajul gingiilor în mod eficient. Pentru curățarea punților, implanturilor, coroanelor și aparatelor dentare. Perioada de utilizare recomandată înainte de înlocuire este de 6 luni.

#### Duze ORTODONTICE pentru irigatorul TH-917

Ideal pentru curățarea punților, a aparatelor dentare și a coroanelor. Curăță eficient toate componentele structurilor artificiale. Perioada de utilizare recomandată înainte de înlocuire este de 6 luni.

#### Duze de CURĂȚARE A LIMBII pentru irigatorul TH-917

Potrivite pentru curățarea lingii a limbii. Îndepărtează placa bacteriană și împiedică respirația. Perioada de utilizare recomandată înainte de înlocuire este de 6 luni.

#### Duze PARODONTALE pentru irigatorul TH-917

Concepte pentru curățarea marginilor gingivale și a spațiilor gingivale, precum și pentru curățarea suprafețelor dentare cu punți proteză și a punților dentare. Perioada de utilizare recomandată înainte de înlocuire este de 6 luni.


#### Duze pentru IRIGATORUL TH-917 pentru IMPLANTURI, PUNȚI, COROANE, FAȚETE DENTARE

Concepte pentru curățarea delicată a suprafețelor implanturilor, coroanelor și fațetelor dentare. Perioada de utilizare recomandată înainte de înlocuire este de 6 luni.

#### Duze NAZALE pentru irigatorul TH-917

Concepte pentru curățarea și clătirea cavității nazale. Perioada de utilizare recomandată înainte de înlocuire este de 6 luni.

#### 4. CONFIGURAREA DISPOZITIVULUI

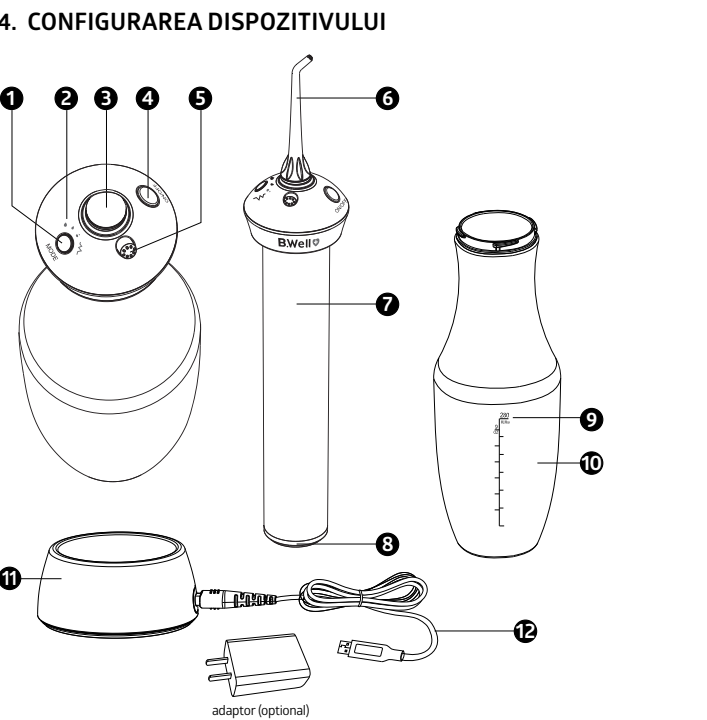

- 1. Butoan de schimbare mod
- 2. Indicator de mod
- 3. Mufă de protecție
- 4. Butoan pornire/oprire
- 5. Butoan de eliberare a duzei
- 6. Duza
- 7. Corp
- 8. Indicator încărcător
- 9. Mufă de protecție
- 10. Rezervor de apă
- 11. Baza încărcătorului
- 12. Cablu USB

#### NOTĂ:

- Când cumpărați un irigator, este posibil să găsiți lichid în rezervorul de apă sau în tubul de aspirație. Acesta este cantitatea rămasă de apă distilată utilizată pentru a testa funcționarea irigatorului și nu pune în pericol sănătatea umană.
- Dispozitivul este alimentat de o baterie încorporată. Dispozitivul trebuie încărcat înainte de prima utilizare. Nu utilizați dispozitivul în timp ce se încarcă.

#### Încărcarea dispozitivului

- Pentru a încărca dispozitivul utilizați cablu USB pe care să îl conectați la baza încărcătorului.
- Puteți încărca dispozitivul utilizând un adaptor (care poate fi achiziționat separat) pe care să îl conectați la rețea. Se pot utiliza și alte încărcătoare (baterii externe, laptouri). Utilizați numai încărcătoare certificate cu o tensiune de ieșire de la 5 V, 1000 mA C.C.
- Puneți dispozitivul pe baza încărcătorului (imagina nr. 1). Indicatorul încărcătorului va clipi albastru în timp ce dispozitivul se încarcă.
- Când dispozitivul este complet încărcat, indicatorul se va stingea.

#### Reglarea rezervorului de apă

- Scoateți rezervorul de apă din corpul principal prin rotire în sensul acelor de ceasornic.
- Umpleți rezervorul de apă cu apă caldă până la marcajul „MAX“ (imagina nr. 2). Nu umpleți rezervorul de apă mai mult de 280 ml (peste marcajul „MAX“) pentru a evita deteriorarea dispozitivului.
- Montați rezervorul de apă în corpul principal al dispozitivului, rotindu-l în sens invers acelor de ceasornic până când se fixează prin clicket.

#### Montarea și scoaterea duzelor

Scoateți dopul de protecție apăsând butonul de eliberare a duzei și introduceți duza în locașul corespunzător din unitatea principală a irigatorului. Inelul colorat de pe duză trebuie să se baze