B.Well
Caring for everyone

PRO-913

SUUIRRIGAATOR

B.WELL SWISS CONTROLLED

ET Kasutusjuhend

⚠ LUGEGE SEE JUHEND ENNE SEADME KASUTAMIST HOOLIKALT LÄBI JA HOIDKE SEE TULEVIKUS VAATAMISEKS ALLES.

Täname teid, et valisite B.Welli suuirrigaatori PRO-913.
See seade tagab hambavahede tõhusa puhastamise ja hambakatu eemaldamise.
Selle kasutamine aitab ära hoida hambakivi tekke ning hambakaariest ja igemehaigusi tulemuslikult ennetada.
Suuirrigaator PRO-913 (edaspidi „irrigaator", „seade", „toode") on asendamatu suuõõne hooldusseade, kui teil on hambasillad, -implantaadid, -kroonid või breketid.
Seda saab kasutada ka igememassaažiks, mis parandab vereringet, aidates nii kaasa igemete tervenemisele.
Kolm töörežiimi tagavad seadme maksimaalse tõhususe.

1. OHUTUSJUHEND

ⓘ TÄHELEPANU!

Rangelt keelatud on kasutada suuloputuslahusena järgmist:

1. Hõljuvaid osakesi sisaldavaid aineid ja lahuseid (ekstrakte, leotisi, tõmmiseid jne). Sellised osakesed võivad põhjustada imivooliku ja pumba ummistumist.
2. Õli sisaldavaid lahuseid. Õli on orgaaniline lahusti ja sellel võib imivoolikule ja seadme osadele olla söövitav toime.
3. Antiseptilisi lahuseid (kaaliumpermanganaati, Miramistini jt antiseptikuid).
4. Soolalahuseid, hambapastat või kemikaale.

Suuloputuslahusena on lubatud kasutada:

1. **Puhast** leiget vett (kuni 40 °C). Kui teie piirkonnas on halva kvaliteediga kraanivesi, soovitame kasutada filtreeritud vett.
2. Suuirrigaatori erilahust / tavalist suuvett (alati segatuna kindlas vahekorras veega. Soovitatavad vahekorrad leiate suuloputusvahendi tootja juhistest).

ⓘ TÄHELEPANU!

Suuirrigaatori erilahuse / tavalise suuvee kasutamisel puhastage kindlasti seade pärast kasutamist puhta leige veega järgmisel viisil: täitke veepaak veega ja käivitage täiendav loputustsükkel, lastes vett läbi seadme otsaku voolata.

Pöörake tähelepanu lubatud lahuste aegumiskuupäevadele. Ärge kunagi kasutage lahuseid, mille kõlblikkusaeg on möödas.

ⓘ TÄHELEPANU!

1. Seadmel on sisseehitatud laetav aku. Ärge visake seda tulle, ärge kuumutage seda ja ärge laadige, kasutage ega hoidke seda kõrge temperatuuriga kohtades.
2. Ärge kasutage toodet, kui adapteri toitejuhe või pistik on vigastatud.

⚠ ETTEVAATUSABINÕUD!

1. Ärge hoidke või jätke kontaktivaba laadijat kohta, kust see võib vanni, kraanikaussi või WC potti kukkuda või sattuda.
2. Ärge kastke irrigaatorit vette ega muusse vedelikku.
3. Ärge kasutage ülemäärast jõuduega rebige, painutage, tõmmake või väänake toitejuhet. Ärge asetage toitejuhtmele raskeid esemeid ega paigutage juhet selliste esemete vahele. See võib põhjustada surmava elektrilöögi ja/või tulekahju.
4. Hoidke seade laste käeulatusest eemal. Selle reegli eiramine võib põhjustada õnnetusi ja ohtlikke olukordi, näiteks võivad lapsed seadme tarvikuid või eemaldatavaid osakesi kogemata alla neelata.
5. Kontrollige alati, et kontaktivaba laadija oleks ühendatud sobiva nimipingega toiteallikaga. Selle reegli eiramine võib põhjustada surmava elektrilöögi või tulekahju.
6. Ärge võtke seadet lahti ega parandage seda ise. See võib põhjustada tulekahju, surmava elektrilöögi või vigastuse. Seadme parandamiseks (nt aku vahetamiseks) pöörduge B.Welli teeninduskeskuse poole.
7. Ärge hoidke seadet kohas, kust see võib maha kukkuda ja puruneda.
8. Ärge kasutage seadet, kui selle otsakud puuduvad.

⚠ HOIATUS!

1. Seadet ei tohi kasutada lapsed ega isikud, kes ei oska seadet iseseisvalt kasutada või isikud, kelle suuõõne tundlikkus on vähenenud. Selle reegli eiramine võib põhjustada vigastusi.
2. Kasutage seadet ainult suuõõne puhastamiseks. Silma, ninasse, kõrva või kurku suunatud veejuga võib põhjustada tõsise vigastuse. Enne seadme kasutamist pidage kindlasti nõu hambaarstiga, kui olete saanud suuõõne ravi või kui teil on raskekujuline parodontoos.
3. Inimestele, kellel esineb hamba- või igemevalu, ei pruugi irrigaatori kasutamine alati sobida. Soovitatav on konsulteerida hambaarstiga.
4. Ärge suruge irrigaatori otsakut kasutamise ajal tugevasti vastu hambaid või igemeid, sest see võib põhjustada vigastusi.
5. Ärge täitke paaki kuumema veega kui 40 °C.
6. Kui laadimine on lõpetatud, hoidke adapteripistiku seinakontaktist välja tõmbamisel alati kinni toitepistikust, mitte juhtmest. Selle reegli eiramine võib põhjustada surmava elektrilöögi, lühise või tulekahju.
7. Hoidke seade hügieeniliselt puhas ning kasutage suu loputamiseks ainult värsket ja kergelt soojendatud kraanivett.
8. Teatud tüüpi vedelikud võivad seadet kahjustada. Seetõttu ärge kasutage loputamiseks keelatud nimekirjas olevaid vedelikke.
9. Pärast seadme kasutamist valage kindlasti ülejäänud vesi veepaagist välja ja lülitage seade 2–3 sekundiks sisse, et see täielikult tühjeneks. Hügieeninõuete rikkumise korral võivad seadmes tekkida tervisele kahjulikud bakterid ja hallitus. Sellega võivad kaasneda ka ebameeldiv lõhn ja seadme rikked.
10. Seadme kasutamise ajal peab laadimispordil olema kate peal. Selle reegli eiramine võib põhjustada seadme töö või laadimise häireid.
11. See seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikutele (kaasa arvatud lastele), kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kasutamise kohta. Sellised isikud võivad seadet kasutada ainult juhul, kui neile tagatakse nende ohutuse eest vastutava isiku poolt nõuetekohane järelevalve ja neile on antud täpseid juhiseid seadme ohutu kasutamise kohta. Tuleb tagada, et lapsed ei mängiks seadmega.

2. KASUTUSOTSTARVE JA VASTUNÄIDUSTUSED

Suuirrigaator PRO-913 tarvikutega on mõeldud järgmiseks:
- igakülgne suuhooldus ning suuõõne ja hambavahede hügieen;
- suuhooldus neile, kel on sillad, implantaadid, kroonid või breketid;
- puhastamine ja igememassaaž.

Mõeldud individuaalseks kasutamiseks.
Ettenähtud koduseks kasutamiseks.

Vastunäidustused:

Suuõõne kirurgiliste operatsioonide ja ägedate suuõõne krooniliste haiguste korral on enne irrigaatori kasutamist soovitatav konsulteerida hambaarstiga.
Esimeste irrigaatori kasutamiste ajal võib esineda kerget igemete veritsust.
Kui teil on terved igemed, peaks igemete veritsemine 1–2 nädala jooksul lõppema.
Kui veritsemine jätkub pärast 2 nädalat, lõpetage irrigaatori kasutamine ja konsulteerige oma hambaarstiga.
Ärge kasutage irrigaatorit keelel või suus leiduvate lahtiste haavade korral.
Konsulteerige oma arstiga, kui võtate antibiootikume.

3. KOMPLEKTI SISU

Suuirrigaatori mudeli PRO-913 pakendis on:

1. Suuirrigaator – 1 tk.
2. Standardotsak – 1 tk.
3. Veepaak 150 ml – 1 tk.
4. Filter – 1 tk.
5. Imivoolik – 1 tk.
6. Hoiukott – 1 tk.
7. Mikro-USB-kaabel – 1 tk.
8. Laadimispesa kate – 1 tk.
9. Kasutusjuhend – 1 tk.

Märkus! Veepaagis või imivoolikus võib ostmise hetkel olla niiskust. See niiskus tuleneb toote testimiseks kasutatud destilleeritud veest ja on inimeste tervisele ohutu.

Märkus! Juhime teie tähelepanu sellele, et irrigaatorit ostes leiate otsaku põhiseadme seest. Seadme kasutamise alustamiseks avage seadme ülemisel paneelil asuv kaitsekate ja võtke otsak välja.

Soovitatav otsaku kasutusperiood enne väljavahetamist on 6 kuud.
Isikliku hügieeni tagamiseks peaks iga pereliige kasutama oma otsakut.

4. KASUTAMISE ALUSTAMINE

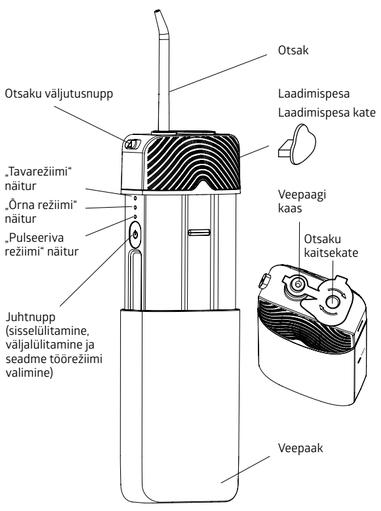

Seadme sisselülitamiseks vajutage juhtnuppu. Seadme väljalülitamiseks hoidke seda nuppu 1 sekundi jooksul all. Režiimi valimiseks ja vahetamiseks valige juhtnuppu all hoides oma soovitud režiim – pulseeriv, õrn või tavaline. Töörežiimi näitur näitab valitud režiimi. Kui soovite kasutada mõnda muud režiimi, hoidke näppu juhtnupul, mis vahetab töörežiime seni, kuni režiim soovikohaseks muutub. Töörežiimide vahel valimiseks juhtnupu vajutamine vahetab režiime, alustades tavarežiimilt – süttib ülemine näitur. Järgneb õrn režiim – süttib keskmine näitur, ja seejärel pulseeriv režiim – süttib alumine näitur.

Töörežiimi kirjeldus

Režiimide vahetamine muudab veejoa surve seadistust ja see kajastub vastava töörežiimi näituri süttimisega seadme külgpaneelil.



1. **Tavarežiim** on mõeldud tõhusaks suuõõne puhastamiseks, toiduosakeste eemaldamiseks.
2. **Õrn režiim** on ettenähtud tundlike hammaste ja igemete delikaatseks ja õrnaks puhastamiseks.
3. **Pulseeriv režiim** on mõeldud igemete puhastamiseks ja massaažiks.

Märkus! Kui kasutate seadet esimest korda, vajutage seadme sisselülitamiseks, väljalülitamiseks ja režiimide valimiseks mitu korda juhtnuppu ja testige täidetud veepaagiga kõiki töörežiime. Seade tuleb enne esmakordset kasutamist täis laadida.
Ärge kasutage seadet selle laadimise ajal.

5. SEADME LAADIMINE

Seadme laadimiseks kasutage mikro-USB-kaablit, ühendades selle seadmega, mille laadimispesalt on kate eelnevalt eemaldatud. Seadet saab laadida kaasasoleva adapteri abil, ühendades selle vooluvõrku. Laadimiseks saab kasutada ka teisi laadimisseadmeid (nt akupanka). Samuti on võimalik kasutada teisi mikro-USB-laadijaid. Kasutage ainult sertifitseeritud laadijaid, mille väljundpinge on 5 V, 1000 mA alalisvoolu korral. Irrigaatori laadimise ajal vilguvad kõik külgpaneelil olevad näiturid vaheldumisi. Kui seade on laadimise lõpetanud, põlevad kõik kolm näiturit pidevalt. Kui näitur vilgub protseduuri ajal, tähendab see seda, et seadet on vaja laadida.

6. SEADME KASUTAMINE

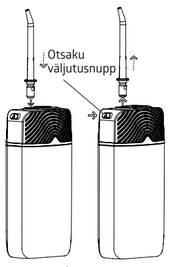

1. Asetage otsak vastavasse süvendisse seadme ülemise paneeli keskel.
   Otsaku asendamiseks või eemaldamiseks vajutage vastavale nupule külgpaneelil ja tõmmake otsakut ülespoole.
2. Täitke veepaak veega.
   2.1. Avage veepaagi kaas, suruge veepaak nii alla kui võimalik ja täitke paak seejärel veega.

Oluline! **Veenduge, et seade on välja lülitatud.**
Oluline! **Veepaagi täitmisel veega jälgige veepaagi paremal küljel olevat maksimaalse võimaliku veetaseme märgistust. Ärge laske paaki vett üle ettenähtud maksimaalse veetaseme.**

ⓘ TÄHELEPANU!

Ärge kasutage veega täidetud irrigaatorit ilma otsakuta. See võib katki minna.

2.2. Kasutage alati ainult värsket kraanivett.
2.3. Ärge kunagi valage paaki kasutusjuhendi alguses 1. peatükis pealkirjaga „Ohutusnõuded" loetletud keelatud nimekirjas olevaid lahuseid.
2.4. Häireteta seadme töö tagamiseks veenduge, et irrigaator on paagi veega täitmise ajal välja lülitatud.
2.5. Ärge käitage seadet ilma veeta, välja arvatud paaki pärast kasutamist ülejäänud veest tühjendades. Seadme käitamine ilma veeta võib põhjustada selle rikkeid.

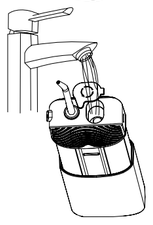

3. Enne seadme sisselülitamist asetage irrigaatori otsak suhu. Kummarduge kergelt kraanikausi kohale ja, hoides seadet püstises asendis, suunake otsak hammastele ja igemetele. Lülitage seade sisse. Parimate tulemuste saavutamiseks alustage puhastamist tagumistest hammastest, peatudes hambavahede juures. Jätkake, kuni hambad ning nende ümbrus ja vahed on igakülgselt täielikult puhtad.
   Pritsimise vältimiseks sulgege loputamise ajal kergelt suu. Hoidke kogu protseduuri ajal suu veidi lahti, et vesi saaks vabalt voolata.
4. Apparaten börjar arbeta i läget "Normal". Töö ajal on võimalik režiimi vahetamine.
5. Püüdke juga suunata hammastega risti. Liikuge aeglaselt mööda hambakaart. Pöörake erilist tähelepanu hambavahede ja breketite ümbruse puhastamisele. Parimate tulemuste saavutamiseks alustage puhastamist tagumistest hammastest, liikudes järk-järgult esihammaste suunas. Liikuge edasi mööda igemeid, peatudes hambavahede juures. Jätkake, kuni hambad ning nende ümbrus ja vahed on igakülgselt täielikult puhtad. Siiski tuleb pidada meeles, et suuirrigaatori kasutamine ei asenda kunagi hammaste harjamist.

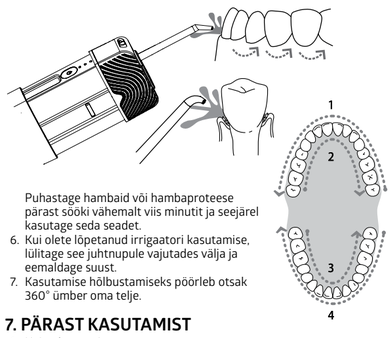

Puhastage hambaid või hambaproteese pärast sööki vähemalt viis minutit ja seejärel kasutage seda seadet.

6. Kui olete lõpetanud irrigaatori kasutamise, lülitage see juhtnupule vajutades välja ja eemaldage suust.
7. Kasutamise hõlbustamiseks pöörleb otsak 360° ümber oma telje.

7. PÄRAST KASUTAMIST

1. Kui puhastamine on lõpetatud, lülitage seade välja, ärge eemaldage otsakut, valage ülejäänud vesi paagist välja.
2. Et eemaldada paagist kõik vee jäägid, lülitage seade paariks sekundiks sisse. Eemaldage seadmelt otsak, pange see sisseehitatud otsakuhoidjasse hoiule ja sulgege kaitsekate.
3. Pühkige irrigaatorit kuiva lapiga.

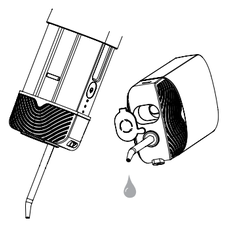

Märkus!

1. Tühjendage paak alati täielikult veest. See aitab vältida bakterilevikut ja seadmesse allesjäänud vee saastumist.
2. Kui te ei kavatse seadet pikka aega kasutada, pühkige see kindlasti enne hoiulepanekut puhtaks ja laske seadmel ära kuivada.

8. HOOLDUS JA PUHASTAMINE

Seadme puhastamine

Lülitage seade välja, eemaldage veepaak ja otsak. Ärge kasutage loputamisel vett, mis on kuumem kui 50 °C. Kastage seadme puhastamiseks ainult vett või neutraalseid puhastusaineid. Ärge kunagi kasutage puhastamiseks naatriumhüdroksiidi või abrasiivseid aineid, kuna need võivad seda kahjustada.

Põhiseade

Puhastage põhiseadet lapiga. Raskesti ligipääsetava mustuse eemaldamiseks kasutage vedelat seepi või vett. Kasutage ainult neutraalset pesuvahendit. Ärge kunagi kasutage sööbivaid ega abrasiivseid aineid (nt äädikat või katlakivieemaldeid), kuna see võib seadet kahjustada.

- Ärge kastke põhiseadet vette.
- Pärast veega loputamist pühkige põhiseade lapiga kuivaks.
- Kui kasutate irrigaatoriga mis tahes lahuseid, loputage seadet kindlasti pärast iga kasutamist. Selleks täitke veepaak puhta sooja veega ja lülitage seade sisse, lastes veejoal läbi irrigaatori otsaku kraanikausse voolata. Kui vesi on seadmest eemaldatud, pühkige see kuivaks.

Veepaak

- Loputage veepaaki veega.
- Pärast puhastamist valage vesi paagist välja.
- Kui te ei kavatse seadet nädal aega või kauem kasutada, kuivatage paak seest ja väljastpoolt.
- Kasutage puhastamiseks ainult õrnu neutraalseid pesuvahendeid.

Otsak

- Loputage otsakut veejoa all pärast iga kasutamist. Soovitatav on desinfitseerida otsak, asetades selle 5–10 minutiks ühte järgmistest lahustest: alkoholilahus, 3% vesinikperoksiidi lahus, 1% kloorheksidiini lahus. Pärast lahuses desinfitseerimist on soovitatav otsakut sooja veega loputada.
- Soovitatav on otsak iga 6 kuu järel välja vahetada.

Imivoolik

- Loputage veega ja pühkige pehme lapiga.
- Hoiduge voolikut painutamast, tirimast või väänamast.

9. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Probleem	Põhjus	Lahendus
Irrigaator ei tööta	Olete seadme äsja ostnud või ei ole seda üle 3 kuu kasutanud.	Laadige akut 24 tundi enne esmakordset kasutamist, seejärel 4 tundi.
Irrigaator töötab ainult mõned minutid, isegi pärast laadimist	Aku töötsükkel hakkab lõppema.	Võtke ühendust teeninduskeskusega
	Irrigaatori aku pole piisavalt laetud.	Laadige akut 24 tundi enne esmakordset kasutamist, seejärel 4 tundi.
Veesurve on väga nõrk	Otsak on ummistunud	Vahetage otsak uue vastu välja
	Otsak on deformeerunud	Vahetage otsak uue vastu välja
	Irrigaatori aku pole piisavalt laetud	Laadige akut 24 tundi
Otsakust ei tule vett	Veepaak on tühi	Täitke veepaak veega
	Seadme asend pole õige	Kasutage seadet püstises asendis
Otsaku ja seadme vahel on veeleke	Otsak pole õigesti sisestatud	Veenduge, et otsak oleks õigesti sisestatud
	Tihend on kahjustatud	Võtke ühendust klienditeenindusega
Vesi lekib seadme kasutamisel	Seadme ebaõige kasutus	Kasutage seadet seda kasutusjuhendit rangelt järgides

Seadme tehnilise seisundi kontrollimiseks ja alati, kui tuvastatakse probleem, mida ei ole võimalik ülaltoodud tabeli abil lahendada, võtke ühendust B.Welli kliendiabi- ja teeninduskeskusega

10. AKU JA SEADME KÕRVALDAMINE

Enne seadme kõrvaldamist eemaldage sellelt aku. Enne aku eemaldamist veenduge, et teie silmad ja käed on kaitstud. Aku tuleb kõrvaldada seadmest eraldi. Elektroonilisest seadmest aku eemaldamisega seotud küsimuste korral võtke ühendust teeninduskeskusega või helistage abitelefonile. Täielikult tühjenenud akud tuleb viia spetsiaalsetesse kogumispunktidesse, ringlussevõtukohtadesse või elektroonikakauplustesse. Teil lasub seadusjärgne kohustus laetavad akud kõrvaldada.
Kahjulikke aineid sisaldavatele akudele on trükitud alljärgnevad koodid:

Pb – aku sisaldab pliid
Cd – aku sisaldab kaadmiumi
Hg – aku sisaldab elavhõbedat

Keskkonnakaitse ja ringlussevõtt:
Seadmel on sisseehitatud laetav liitiumioonaku. Veenduge, et aku viiakse selleks ametlikult ettenähtud kogumispunkti, kui see on teie riigis olemas. Ärge võtke lahti ega asendage akut, et jätkata seadme kasutamist. Akut tohib vahetada ainult volitatud teeninduskeskus. Seade ise tuleb kõrvaldada kehtivatele eeskirjadele vastavalt ja seda ei tohi ära visata koos olmejäätmetega.

11. TEHNILISED SPETSIFIKATSIOONID

Aku laadimisaeg:	24 tundi enne esmakordset kasutamist, seejärel 4 tundi.
Aku tööaeg:	kuni 500 tsüklit (laadimine/tühjenemine)
Aku:	3,7 V, 1100 mA·h liitiumioonaku
Aku kestvus ühe laadimisega:	vähemalt 60 minutit
Võrguadapter:	5 V, 1000 mA (alalisvool)
Mõõtmed (l × d × k):	65,5 × 42 × 138 mm
Kaal:	300 g
Veepaagi maht:	150 ml
Tööaeg täis paagiga:	Tavarežiimil: 40–60 sekundit Õrnal režiimil: 85 sekundit Pulseerival režiimil: 100 sekundit
Impulsisagedus:	1400–1800 impulssi minutis
Minimaalne/maksimaalne veejoa surve:	378-720 kPa
Automaatne väljalülitus:	2 minuti möödudes
Ladustamistingimused:	-16 °C kuni 60 °C, suhteline õhuniiskus ei ületa 90%.
16 °C kuni 40 °C, suhteline õhuniiskus ei ületa 75%.	från 16°C till 40°C vid 75 % relativ luftfuktighet.

Vältige seadme mahakukkumist või tugevaid lööke sellele.
Hoidke seade kõrge temperatuuriga kohtadest ja otsesest päikesevalgusest eemal.

12. PAKENDI JA ETIKETI SÜMBOLITE SELGITUS

Palun lugege kasutusjuhendit	Ärge visake olmejäätmete hulka	IPX7 Kaitse elektrilöögi vastu (III klass)	CE-märgis

SN	REF		16°C–40°C OPERATING CONDITION	-16°C–60°C STORAGE CONDITION
Seerianumber	Mudel	Tootja	Tööteperatuuri piirväärtus	Ladustamistemperatuuri piirväärtus

Tootmiskuupäev on krüptitud seadme etiketil seerianumbris „SN": esimene ja teine number tähistavad tootmisnädalat, kolmas ja neljas number tootmisaastat.

13. KOHALDATAV STANDARD

Eespool toodud seadmete näidist on kontrollitud CE-märgise jaoks järgmiste Euroopa direktiivide ja standardite kohaselt.
- Madalpingedirektiiv 2014/35/EL
- Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2014/30/EL

14. GARANTIITEAVE

Garantiiaeg kehtib seadmele 2 aastat ja standardotsakutele 6 kuud alates ostukuupäevast. See garantii ei kata väärkasutusest tulenevaid kahjustusi. Garantiiajal tootmisdefekti ilmnemisel vigane seade parandatakse või, kui parandamine pole võimalik, asendatakse uuega. Garantii ei kata kuluvaid komponente ja tarvikuid ning akusid, kotte ja seadme pakendeid.

Viimane redaktsioon 2024-W25

B.Well Swiss AG
Bahnhofstrasse 24, 9443 Widnau, Šveits. · www.bwell-swiss.ch

B.Well
Caring for everyone

PRO-913

BURNOS IRIGATORIUS

B.WELL SWISS CONTROLLED

LT Naudojimo instrukcija

⚠ PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ PRIETAISĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ IR IŠSAUGOKITE JĄ ATEITIAI.

Dėkojame, kad įsigijote „B.Well" burnos irigatorių PRO-913.
Šis prietaisas efektyviai išvalo tarpdančius ir pašalina apnašas.
Jo naudojimas apsaugo nuo dantų apnašų formavimosi ir gali veiksmingai užkirsti kelią kariesui bei periodonto ligoms.
Burnos irigatorius PRO-913 (toliau irigatorius arba prietaisas) yra nepakeičiamas burnos higienos ir priežiūros prietaisas asmenims, nešiojantiems tiltus, implantus, vainikėlius ar kabes.
Juo taip pat galima masažuoti dantenas – tai gerina kraujotaką ir dantenų būklę.
Trys veiksenos užtikrina optimalų valymosi efektyvumą.

1. SAUGOS NURODYMAI

ⓘ DĖMESIO!

Toliau nurodytus tirpalus naudoti su irigatoriumi griežtai draudžiama

1. Medžiagos ar tirpalai su smulkiomis suspensijos ar užpildo dalelėmis. Tokios dalelės gali užkimšti irigatoriaus kanalus ir siurbliuką.
2. Tirpalai su aliejais. Organinis aliejus pasižymi korozinėmis savybėmis ir gali pažeisti prietaiso kanalus bei kitus komponentus.
3. Antiseptiniai tirpalai (kalio permanganatas, miramistinas ir kiti antiseptikai).
4. Druskų tirpalai, dantų pasta ar chemikalai.

Skysčiai, kuriuos galima naudoti su irigatoriumi:

1. **Švarus** drungnas vanduo (iki 40 °C). Jei vandentiekio vandens kokybė prasta, rekomenduojame naudoti filtruotą vandenį.
2. Įprasti ar specialiai burnos irigatoriams skirti skalavimo skysčiai (būtina maišyti tam tikru santykiu su vandeniu; rekomenduojamas santykis nurodytas skalavimo skysčio gamintojo instrukcijoje).

ⓘ DĖMESIO!

Jei naudosite įprastus ar specialiai burnos irigatoriams skirtus skalavimo skysčius, kiekvieną kartą panaudoję prietaisą išskalaukite: pripildykite indą vandeniu ir įjunkite irigatorių, kad visas vanduo ištekėtų per antgalį.

Atkreipkite dėmesį į naudojamų skysčių galiojimo laiką. Pasibaigusio galiojimo priemonių nenaudokite.

ⓘ DĖMESIO!

1. Šiame prietaise yra integruota įkraunama baterija. Nemeskite jos į ugnį, nekaitinkite, nebandykite jos atskirai įkrauti, nepalikite ir nenaudokite karštoje aplinkoje.
2. Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas jo adapterio laidas arba kištukas.

⚠ ATSARGUMO PRIEMONĖS:

1. Nepalikite ir nelaikykite įkroviklio ten, kur jis gali nukristi ant žemės, į vonią, kriauklę, klozetą ar pan.
2. Nemerkite irigatoriaus į vandenį ar kitus skysčius.
3. Niekada nelankstykite, nesukiokite ir netampykite elektros laido. Nedėkite sunkių daiktų ant elektros laido ir nedėkite laido tarp tokių objektų. Tai gali sukelti elektros smūgį ir (arba) gaisrą.
4. Prietaisą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Jei nesilaikysite šio nurodymo, gali įvykti nelaimingas atsitikimas ar susidaryti pavojingos situacijos, pvz., vaikas gali praryti mažas prietaiso dalis.
5. Pasirūpinkite, kad įkroviklis būtų prijungtas prie atitinkamos įtampos maitinimo šaltinio. Jei nesilaikysite šio nurodymo, galite patirti elektros smūgį ir gali kilti gaisras.
6. Niekada nebandykite ardyti ar patys taisyti prietaiso. Jei nesilaikysite šio nurodymo, galite patirti elektros smūgį ar kitaip susižaloti. Dėl prietaiso remonto ar baterijos keitimo kreipkitės į „B.Well" aptarnavimo centrą.
7. Nelaikykite prietaiso vietose, kur jis gali nukristi.
8. Nenaudokite prietaiso be antgalio.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

1. Pasirūpinkite, kad prietaiso nenaudotų vaikai ar kiti negebantys tinkamai juo naudotis asmenys, taip pat tie, kurių burnos jautrumas susilpnėjęs. Jei nesilaikysite šio nurodymo, prietaisą naudojantys tokie asmenys gali susižaloti.
2. Prietaisą naudokite tik burnos ertmei valyti. Jei irigatoriaus vandens srovę nukreipsite į akis, nosį, ausis ar gerklę, galite rimtai susižaloti. Jei gydote burnos ertmę arba sergate sunkia periodontito forma, prieš naudodami prietaisą pasitarkite su savo odontologu.
3. Jei jums skauda dantis ar dantenas, irigatorių naudokite atsargiai arba iš viso nenaudokite. Rekomenduojame pasikonsultuoti su odontologu.
4. Nespauskite irigatoriaus antgalio prie dantų ar dantenų, nes galite juos pažeisti.
5. Į irigatorių pilkite drungną iki 40 °C temperatūros vandenį.
6. Kai prietaisą įkrausite, suimkite už adapterio kištuko ir ištraukite jį iš lizdo. Netraukite suėmę už laido. Jei nesilaikysite šio nurodymo, galite patirti elektros smūgį, sukelti trumpąjį jungimą ar gaisrą.
7. Prietaisą laikykite švarų, naudokite tik šviežią ir drungną vandenį iš čiaupo.
8. Kai kurių tipų skysčiai prietaisą gali sugadinti. Todėl atkreipkite dėmesį į draudžiamų naudoti skysčių sąrašą.
9. Baigę valytis dantis išpilkite vandenį iš vandens indfo ir įjunkite prietaisą 2–3 sekundėms, kad ištekėtų visi vandens likučiai. Jei nesilaikysite higienos reikalavimų, prietaise gali atsirasti pelėsis ir kauptis bakterijos, kas gali pakenkti jūsų sveikatai. Tai taip pat gali sukelti nemalonų kvapą ir prietaiso gedimus.
10. Irigatorių naudokite tik jei uždarytas jo įkrovimo lizdo dangtelis, kitaip prietaisas gali veikti netinkamai arba greičiau išsikrauti.
11. Šis prietaisas nėra skirtas vaikams ar asmenims su fizine, jutimine ar protine negalia, ir neturintiems reikiamų žinių bei patirties. Prietaisą tokie asmenys gali naudoti tik prižiūrimi už jų saugumą atsakingo asmens ir gavę aiškius prietaiso naudojimo nurodymus. Pasirūpinkite, kad vaikai nežaistų su prietaisu.

2. NAUDOJIMO PASKIRTIS IR KONTRAINDIKACIJOS

Burnos irigatoriaus PRO-913 su priedais naudojimo paskirtis:
- visapusiška burnos ertmės priežiūra ir tarpdančių higiena;
- burnos ertmės priežiūra nešiojantiems tiltus, implantus, vainikėlius ar kabes;
- dantenų valymas ir masažavimas.

Skirtas asmeniniam naudojimui.
Skirtas buitiniam naudojimui.

Kontraindikacijos:

Chirurginės intervencijos burnos ertmėje atveju ar paūmėjus lėtinėms burnos ertmės ligoms, prieš naudodami irigatorių pasikonsultuokite su odontologu.
Pradžiuje naudojant irrigatorių dantenos gali šiek tiek kraujuoti.
Jei dantenos sveikos, kraujavimas turėtų liautis per 1–2 savaites.
Jei kraujavimas tęsis po 2 savaičių, irigatoriaus nenaudokite ir kreipkitės į odontologą.
Nenaudokite irigatoriaus, jei turite atvirų liežuvio ar burnos ertmės žaizdų.
Jei vartojate antibiotikus, pasikonsultuokite su gydytoju.

3. PRIETAISAS IR JO PRIEDAI

Burnos irigatoriaus PRO-913 pakuotės turinys:

1. Burnos irigatorius – 1 vnt.
2. Standartinis antgalis – 1 vnt.
3. 150 ml vandens indas – 1 vnt.
4. Filtras – 1 vnt.
5. Siurbimo kanalas – 1 vnt.
6. Krepšelis – 1 vnt.
7. „Micro" USB laidas – 1 vnt.
8. Įkrovimo lizdo dangtelis – 1 vnt.
9. Naudojimo instrukcija – 1 vnt.

Pastaba: Naujo irigatoriaus vandens indas arba siurbimo kanalas gali būti drėgni. Tai distiliuoto vandens, kuris naudojamas tikrinti irigatorius gamykloje ir nekelia jokios grėsmės jūsų sveikatai, likučiai.

Pastaba: Atminkite, irigatoriaus antgalis yra įdėtas pagrindiniame korpuse. Norėdami naudoti prietaisą, atidarykite apsauginį dangtelį jo viršuje ir išimkite antgalį.

Rekomenduojame antgalį keisti kas 6 mėnesius. Siekiant užtikrinti kiekvieno šeimos nario asmeninę higienę, būtina pasirūpinti, kad kiekvienas turėtų po atskirą antgalį.

4. PRIETAISO PARUOŠIMAS

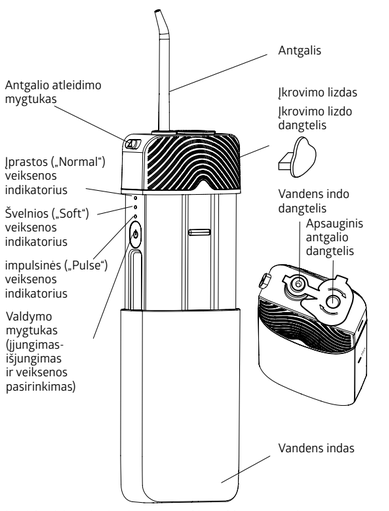

Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite valdymo mygtuką.
Norėdami išjungti prietaisą, palaikykite paspaudę valdymo mygtuką 1 sekundę.
Norėdami pasirinkti veikseną („Pulse", „Soft" ar „Normal"), spustelėkite valdymo mygtuką. Įsijungs pasirinktos veiksenos indikatorius.
Jei norite pasirinkti kitą veikseną, paspauskite valdymo mygtuką dar kartą.
Kas kart spustelėję valdymo mygtuką pakeisite prietaiso veikseną.
Pradžioje įsijungs įprasta veiksena ir viršutinis indikatorius.
Po jos seka švelni veiksena, jos atveju įsijungia vidurinis indikatorius.
Galiausiai įsijungs impulsinė veiksena ir apatinis indikatorius.

Veiksenos aprašymas

Pakeitus veikseną pasikeis vandens srovės slėgis, o prietaiso šoniniame skydelyje ją atsispindės atitinkamas indikatorius.



1. **Įprasta („Normal") veiksena** skirta efektyviai valyti dantis ir pašalinti maisto likučius.
2. **Švelni („Soft") veiksena** skirta švelniai valyti jautrius dantis ir dantenas.
3. **Impulsinė („Pulse") veiksena** skirta valyti ir masažuoti dantenas.

Pastaba: Jei prietaisą naudojate pirmą kartą, paspauskite valdymo mygtuką, kad įjungtumėte prietaisą, taip pat pasirinkite įvairias veiksenas ir patikrinkite jų veikimą prieš tai įpylę vandens į vandens indą. Prieš pirmą kartą naudodami, prietaisą įkraukite. Nenaudokite įkraunamo prietaiso.

5. PRIETAISO ĮKROVIMAS

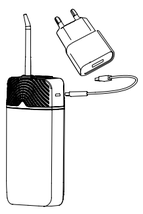

Kad įkrautumėte prietaisą, atidarykite įkrovimo lizdo dangtelį ir prijunkite „Micro" USB laidą. Prietaisą galite įkrauti naudodami prie elektros tinklo jungiamą adapterį. Taip pat galite naudoti išorinį akumuliatorių, ar kitą „Micro" USB įkroviklį. Naudokite tik sertifikuotus 5 V, 1 000 mA DC įkroviklius. Irigatoriaus įkrovimo metu pakaitomis mirksės visi prietaiso šoninio skydelio indikatoriai. Kai irigatorius įsikraus, įsijungs ir nuolat švies visi indikatoriai.
Kai naudodamiesi irigatoriumi past